

РОССИЯ
ООО «ФРОСТО»



ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ЧЕШУЙЧАТОГО ЛЬДА
ЛГ-1200Ч-01, ЛГ-1200Ч-02

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Настоящее руководство должно быть обязательно прочитано перед пуском льдогенератора чешуйчатого льда ЛГ-1200Ч-01, ЛГ-1200Ч-02 в работу пользователем, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за транспортирование, его установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии.

Руководство должно находиться в доступном для пользователя месте и храниться весь срок службы изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Льдогенераторы чешуйчатого льда ЛГ-1200Ч-01, ЛГ-1200Ч-02 (далее – льдогенератор или изделие) предназначены для приготовления льда особой формы («чешуя»), применяемого при производстве полуфабрикатов и колбасных изделий, для хранения овощей, фруктов, мяса, рыбы, для охлаждения напитков и приготовления холодной воды на предприятиях общественного питания, торговли, мясоперерабатывающей и рыбоперерабатывающей промышленности.

Изделие должно эксплуатироваться в помещениях с температурой воздуха от (плюс) 10 до (плюс) 43 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 70 %.

Льдогенератор должен устанавливаться в помещениях, не относящихся к взрывоопасным и пожароопасным зонам по ПУЭ.

В связи с постоянным усовершенствованием изделия, в его конструкции могут быть изменения, не отраженные в настоящем издании и не влияющие на его монтаж и эксплуатацию.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Устройство

2.1.1 Устройство льдогенератора чешуйчатого льда ЛГ-1200Ч-01 приведено на рис. 1.

Льдогенератор состоит из стальной рамы 1, которая разделена на область установки холодильного агрегата и область испарительного блока.

Холодильный агрегат представляет собой заполненную хладагентом R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%) замкнутую герметичную систему, состоящую из компрессора 2, конденсатора 3 с водяным охлаждением, фильтр-осушителя 4, терморегулирующего вентиля TRV 5, отделителя жидкости 6, электромагнитного клапана 7, клапана регулирующего подачу воды 8.

Испарительный блок состоит из двух вертикально установленных испарителей 9, двух ножей 10 для срезки образующегося льда, двух мотор-редукторов 11 для передачи вращающегося момента ножам 10, ванны 12

для сбора воды, насоса 13 подающего воду на испарители через трубки разбрызгиватели 14. Внутри ванны находится клапан поплавковый 15. Для предотвращения попадания крупных частиц мусора из водопроводной системы в нижней части испарителя на линии подачи воды находятся фильтры насоса ванны 16.

Произведенный лед скапливается в бункере, Б-400, который на рисунке не показан. Бункер устанавливается под льдогенератором (см. рис. 5).

Для включения и отключения льдогенератора с левой стороны установлена кнопка 17

Для управления льдогенератором в автоматическом режиме установлены следующие устройства и датчики:

- реле времени 18, настроенное на задержку времени при включении на 5 минут;

- термостат 19 для автоматического отключения льдогенератора при наполнении льдом накопителя до уровня установки термочувствительного датчика, расположенного в самом бункере (на Б-300 или Б-400) или в зоне сброса льда на льдогенераторе (при установленном льдогенераторе на бункер БН-2-100). Льдогенератор включается автоматически после удаления льда;

- сдвоенное реле давления 21 для отключения льдогенератора при превышении давления хладагента свыше 30 Бар на стороне нагнетания в случае отсутствия подачи воды для охлаждения конденсатора и при снижении ниже 0 Бар на стороне разряжения системы в случае недостаточного количества хладагента в системе охлаждения агрегата;

- электромеханический выключатель 22 для отключения льдогенератора в случае намерзания льда в нижней области ножей 10, за счет деформации нижней части смотрового стекла образовавшимся льдом;

- автоматы защиты 30 предназначены для защиты от перегрузок и короткого замыкания электрической цепи управления;

- клапан поплавковый 15 для предотвращения подачи воды после достижения необходимого уровня воды;

- ванна 12 для заливки воды дополнительно оснащена горловиной для слива воды в канализацию в случае ее переполнения;

На щите с задней стороны расположены:

- штуцер для подачи воды на льдообразование;

- штуцер слива для подключения воды с системы льдообразования к системе канализации;

- штуцер для подачи воды на систему охлаждения конденсатора;

- штуцер слива для подключения воды с системы охлаждения конденсатора к системе канализации;

- шнур для подключения к сети питания.

Льдогенератор закрыт облицовкой, причём крыша 27, передняя 23, смотровая 24, задняя 28, а также боковые стенки 25 и 26 съёмные, что даёт возможность доступа для осмотра, обслуживания и ремонта, расположенных в изделии узлов.

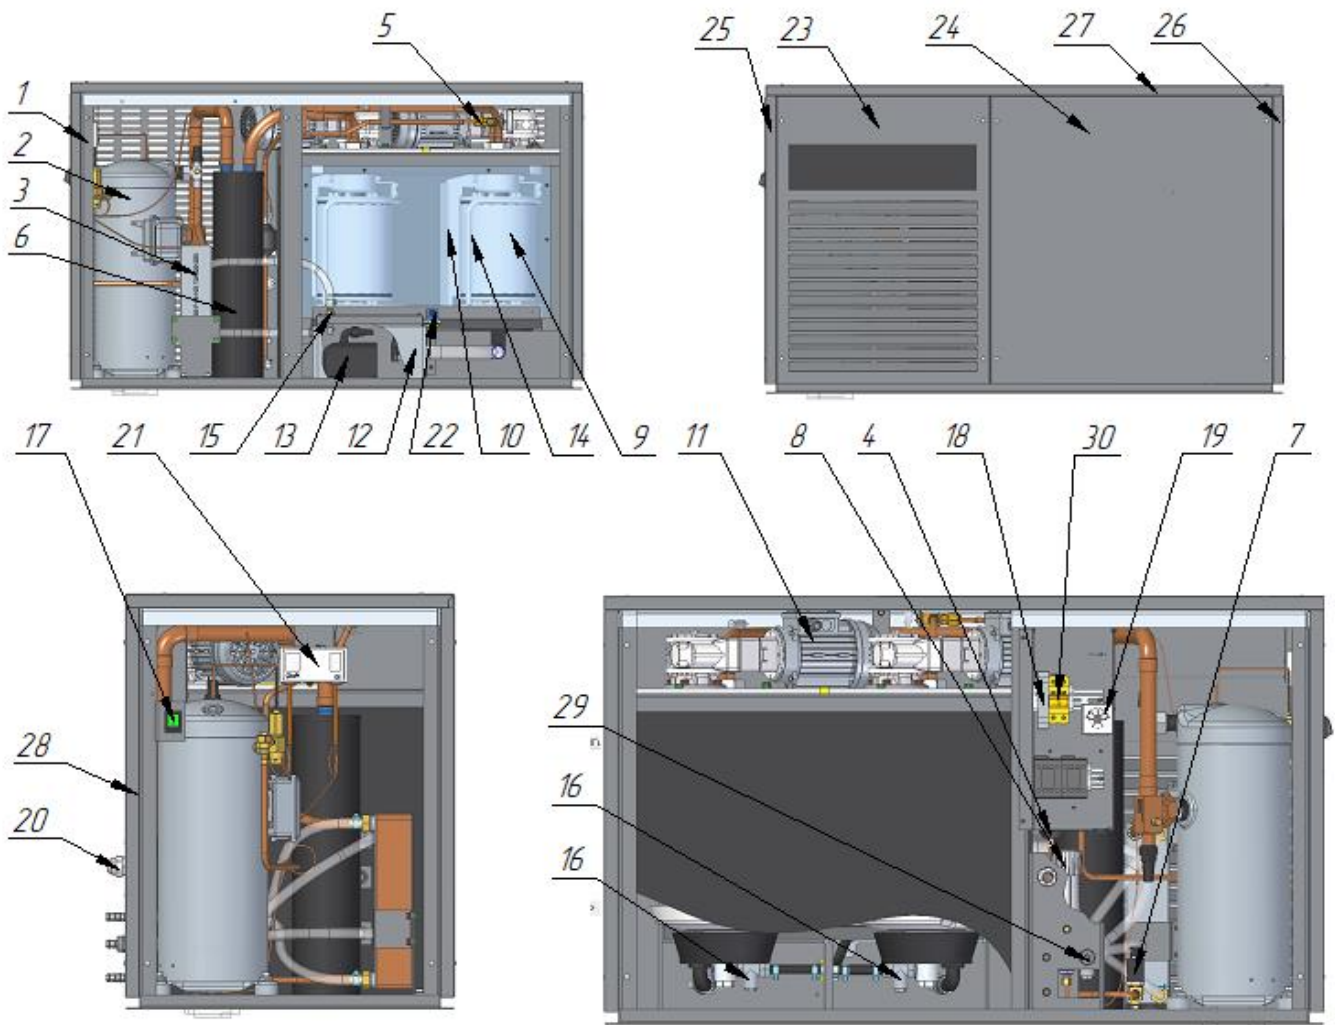


Рис. 1 Устройство льдогенератора ЛГ-1200Ч-01

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1- Рама | 16- Фильтр насоса ванны (2 шт.) |
| 2- Компрессор | 17-Кнопка включения-отключения |
| 3- Конденсатор | 18-Реле времени |
| 4- Фильтр-осушитель | 19-Термостат |
| 5- Терморегулирующий вентиль TRV | 20- Гермовод |
| 6- Отделитель жидкости | 21-Реле давления |
| 7- Электромагнитный клапан | 22-Электромеханический выключатель |
| 8- Клапан регулирующий подачу воды | 23-Стенка передняя |
| 9- Испаритель (2 шт.) | 24-Стенка смотровая |
| 10-Нож (2 шт.) | 25-Стенка боковая |
| 11-Мотор-редуктор (2 шт.) | 26-Стенка боковая |
| 12-Ванна | 27-Крыша |
| 13-Насос | 28-Стенка задняя |
| 14-Трубка-разбрызгиватель (2 шт.) | 29-Фильтр общей подачи воды |
| 15- Клапан поплавковый | 30-Автоматы защиты |

2.1.2 Устройство льдогенератора чешуйчатого льда ЛГ-1200Ч-02 приведено на рис. 2.

Льдогенератор состоит из стальной рамы 1, которая разделена на область установки холодильного агрегата и область испарительного блока.

Холодильный агрегат представляет собой заполненную хладагентом R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%) замкнутую герметичную систему,

состоящую из компрессора 2, конденсатора 3 с воздушным охлаждением, фильтр-осушителя 4, терморегулирующего вентиля TRV 5, отделителя жидкости 6, электромагнитного клапана 7.

Испарительный блок состоит из двух вертикально установленных испарителей 8, двух ножей 9 для срезки образующегося льда, двух мотор-редукторов 10 для передачи вращающегося момента ножам 9, ванны 11 для сбора воды, насоса 12 подающего воду на испарители через трубки разбрызгиватели 13. Внутри ванны находится клапан поплавковый 14. Для предотвращения попадания крупных частиц мусора из водопроводной системы в нижней части испарителя на линии подачи воды находятся фильтры насоса ванны 15.

Произведенный лед скапливается в бункере Б-400, который на рисунке не показан. Бункер устанавливается под льдогенератором (см. рис. 5).

Для включения и отключения льдогенератора с левой стороны установлена кнопка 16.

Для управления льдогенератором в автоматическом режиме установлены следующие устройства и датчики:

- реле времени 17, настроенное на задержку времени при включении на 5 минут;

- термостат 18 для автоматического отключения льдогенератора при наполнении льдом накопителя до уровня установки термочувствительного датчика в самом бункере (на Б-300 или Б-400) или в зоне сброса льда на льдогенераторе (при установленном льдогенераторе на бункер БН-2-100). Льдогенератор включается автоматически после удаления льда;

- сдвоенное реле давления 20 для отключения льдогенератора при превышении давления хладагента свыше 30 Бар на стороне нагнетания в случае отсутствия вращения крыльчатки двигателя для охлаждения конденсатора и при снижении ниже 0 Бар на стороне разряжения системы в случае недостаточного количества хладагента в системе охлаждения агрегата;

- электромеханический выключатель 21 для отключения льдогенератора в случае намерзания льда в нижней области ножей 9, за счет деформации нижней части смотрового стекла образовавшимся льдом;

- автоматы защиты 29 предназначены для защиты от перегрузок и короткого замыкания электрической цепи управления;

- клапан поплавковый 14 для предотвращения подачи воды после достижения необходимого уровня воды;

- ванна 11 для заливки воды дополнительно оснащена горловиной для слива воды в канализацию в случае ее переполнения;

На щите с задней стороны расположены:

- штуцер для подачи воды на ледообразование;

- штуцер слива для подключения воды с системы ледообразования к системе канализации;

- шнур для подключения к сети питания.

Льдогенератор закрыт облицовкой, причём крыша 26, передняя 22, смотровая 23, задняя 27, а также боковые стенки 24 и 25 съёмные, что даёт

возможность доступа для осмотра, обслуживания и ремонта, расположенных в изделии узлов.

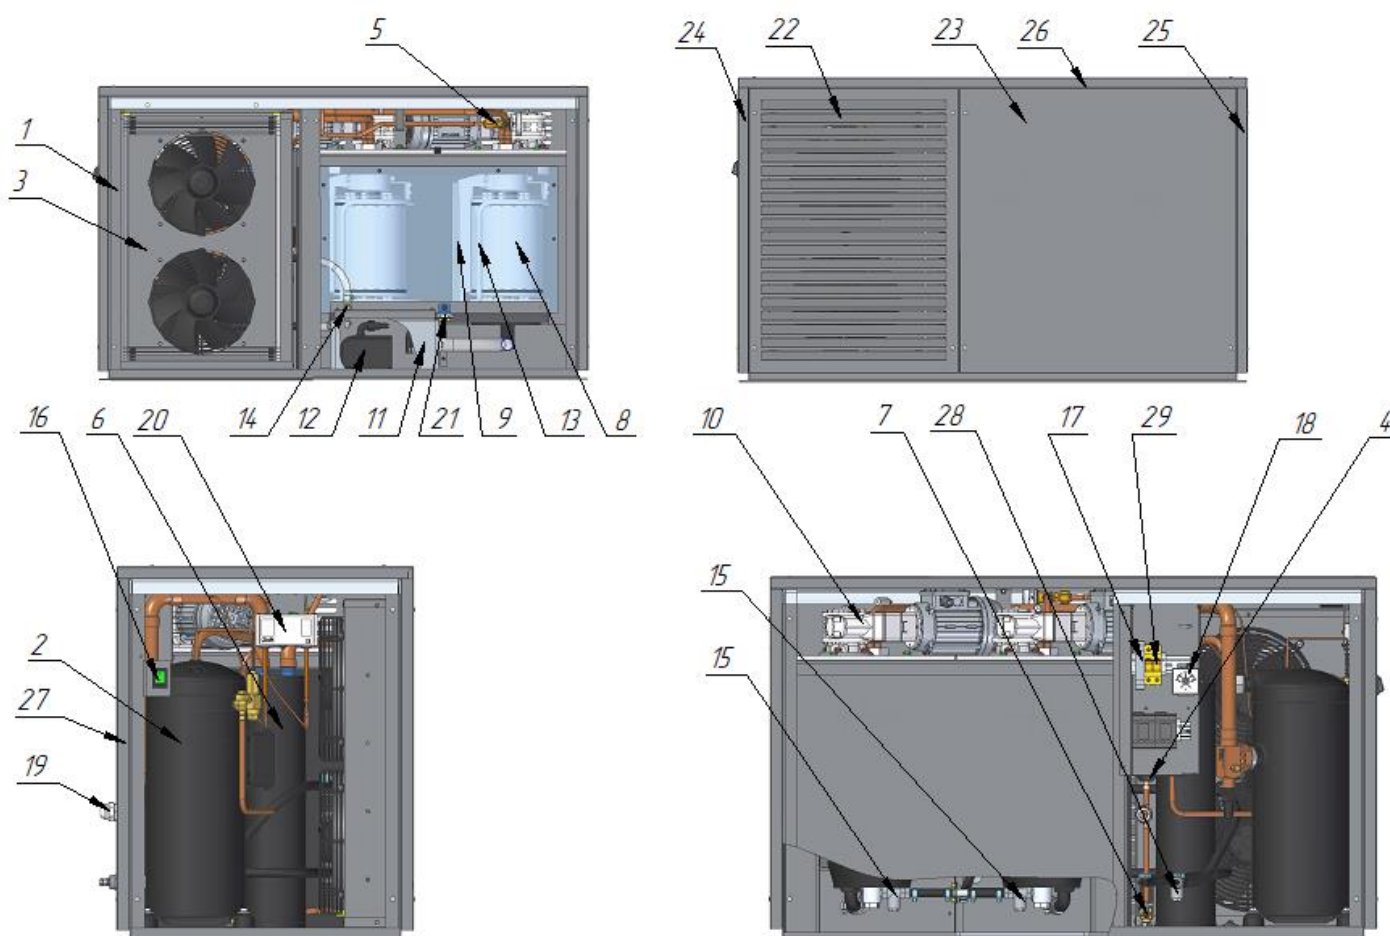


Рис. 2 Устройство льдогенератора ЛГ-1200Ч-02

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1- Рама | 16- Кнопка включения-отключения |
| 2- Компрессор | 17-Реле времени |
| 3- Конденсатор | 18-Термостат |
| 4- Фильтр-осушитель | 19-Гермовод |
| 5- Терморегулирующий вентиль TRV | 20-Реле давления |
| 6- Отделитель жидкости | 21-Электромеханический выключатель |
| 7- Электромагнитный клапан | 22-Стенка передняя |
| 8- Испаритель (2 шт.) | 23-Стенка смотровая |
| 9- Нож (2 шт.) | 24-Стенка боковая |
| 10-Мотор-редуктор (2 шт.) | 25-Стенка боковая |
| 11-Ванна | 26-Крыша |
| 12-Насос | 27-Стенка задняя |
| 13-Трубка-разбрызгиватель (2 шт.) | 28-Фильтр общей подачи воды |
| 14- Клапан поплавковый | 29-Автоматы защиты |
| 15- Фильтр насоса ванны | |

2.2 Принцип работы

Принцип работы льдогенератора следующий:

1. Режим ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ ВОДОЙ (рис. 3)

После пуска льдогенератора через заливной шланг вода поступает в ванну. При достижении определенного уровня поплавковый клапан перекры-

вает подачу воды. Продолжительность цикла заполнения ванны 5 мин. настроена через задержку на включение режима заморозки через реле времени.

2. Режим ЗАМОРОЗКА (Рабочий режим) (рис. 4)

По истечению 5 минут после включения льдогенератора включаются мотор-компрессор, электронасос подачи воды, мотор-редукторы привода ножа. С мотор-компрессора на испарители подается хладагент, поверхности испарителей цилиндрической формы начинают охлаждаться. Одновременно электронасос подает воду через трубки-разбрызгиватели на поверхность испарителей. Вода замерзает на поверхности испарителей, излишки стекают обратно в ванны через слив по замкнутому циклу. Ножи приводятся в движение вокруг испарителя, срезая образовавшийся лед. Лед падает в накопитель бункер Б-400. В данном режиме льдогенератор работает непрерывно.

В случае отключения и повторного включения работа льдогенератора начинается с режима заполнения ванны водой

Схема электрическая принципиальная приведена в конце настоящего руководства (рисунки 8,9, таблица 2).

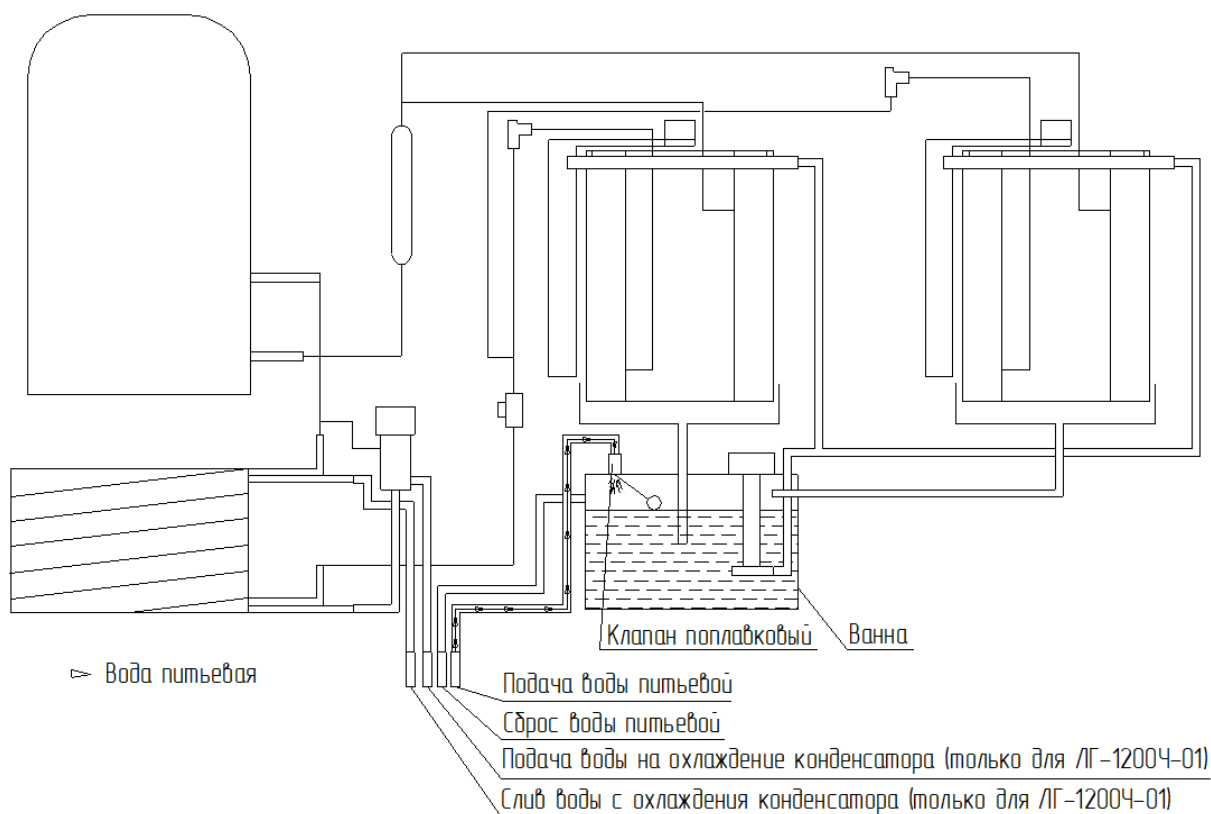


Рис.3 Режим заполнения ванны водой

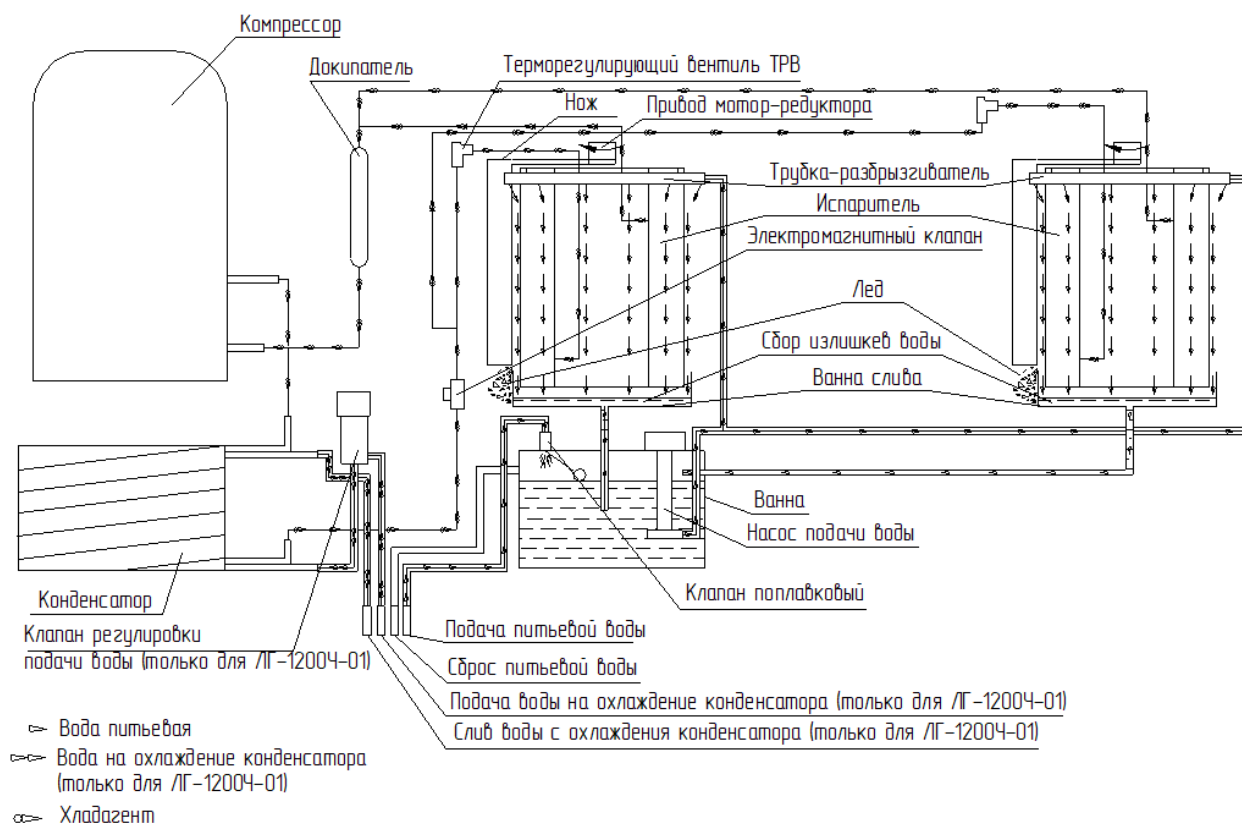


Рис.4 Режим заморозки

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Меры безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к 1 классу по ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

Место установки льдогенератора должно гарантировать сохранность и обеспечивать удобство работы при эксплуатации и техническом обслуживании, а также должно соответствовать нормам, требованиям пожарной безопасности и техники безопасности.

К обслуживанию и эксплуатации машины допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации и технике безопасности при работах с холодильным установками и изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Льдогенератор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании льдогенератора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с льдогенератором.

При работе с изделием необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

- не включать льдогенератор при отсутствии воды в сети водоснабжения;
- не включать льдогенератор без заземления;
- санитарную обработку производить только при обесточенном льдогенераторе, отключив автоматический дифференциальный выключатель в стационарной проводке;
- периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства;
- при обнаружении неисправностей, немедленно отключить льдогенератор от сети, отключив автоматический дифференциальный выключатель в стационарной проводке; перекрыть водоснабжение и вызвать электрослесаря;
- при повреждении шнура питания, во избежание опасности, его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо;
- номинальное поперечное сечение проводов шнура питания должно быть не менее $1,5 \text{ мм}^2$.
- электрическое напряжение к шкафу подвести от распределительного щита через дифференциальный автоматический выключатель с током отключения 16А и реагирующий на ток утечки 10мА. Дифференциальный выключатель должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания шкафа, должен быть подключен непосредственно к зажимам питания, иметь зазор между контактами не менее 3мм на всех полюсах. Номинальное поперечное сечение подводящих кабелей питания к дифференциальному выключателю должно быть не менее $1,5 \text{ мм}^2$.
- монтаж и подключение произвести так, чтобы был невозможен доступ к токопроводящим частям без применения инструментов.
- проход к автоматическому дифференциальному выключателю должен обеспечивать беспрепятственный доступ, для быстрого обесточивания льдогенератора;
- если появятся какие-либо признаки ненормальной работы льдогенератора, или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода, резкие шумы, повышенная вибрация, задымление, следы масла, смазки и прочее), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить изделие от сети, отключив дифференциальный автомат в стационарной проводке, перекрыть водоснабжение и вызвать механика.

При несоблюдении указанных требований предприятие-изготовитель ответственности за электробезопасность не несет.

- при обнаружении значительной утечки хладагента немедленно отключить льдогенератор от сети, отключив автоматический выключатель в стационарной проводке, перекрыть водоснабжение, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем;
- включать льдогенератор только после устранения неисправностей;

- для подключения к сети водоснабжения использовать только новые шланги, поставляемые с льдогенератором;
- не использовать повторно старые шланги для подключения к сети водоснабжения.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ СБОРА ЛЬДА ТОЛЬКО БУНКЕР Б-400 (ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ФРОСТО», Г. ЧЕБОКСАРЫ), ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО ЗАКАЗУ ВМЕСТЕ С ЛЬДОГЕНЕРАТОРОМ.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

ВНИМАНИЕ! ДЕМОНТАЖ И РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СЛИВА ХЛАДАГЕНТА В СПЕЦИАЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ, НЕ ДОПУСКАЯ ЕГО УТЕЧКИ В АТМОСФЕРУ.

3.2 Запрещается:

- оставлять работающий льдогенератор без присмотра;
- использовать льдогенератор не по назначению;
- производить чистку и устранять неисправности при включенном льдогенераторе;
- работать без заземления;
- работать со снятыми обшивками корпуса;
- подключать льдогенератор через разветвители и удлинители;
- контакт шнура питания с горячими частями, острыми краями;
- использовать льдогенератор в пожароопасных и взрывоопасных зонах;
- хранить в льдогенераторе воспламеняющиеся, ядовитые вещества и жидкости;
- использовать бункер льдогенератора для хранения и охлаждения пищевых продуктов и напитков;
- передвигать или наклонять льдогенератор во время работы;
- применять для очистки наружных поверхностей изделия водяную струю;
- загораживать вентиляционные отверстия, расположенные на передней, боковой и задней стенках льдогенератора;
- перекрывать подачу воды к изделию во время его работы;
- держать постоянно снятой смотровую стенку льдогенератора;
- скалывать образовавшийся лёд посторонними предметами;
- переносить изделие за верхний каркас рамы.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Распаковка, установка и испытание льдогенератора производится специалистами по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания и торговли.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА В ХОЛОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ПЕРЕВОЗКИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕД

ВКЛЮЧЕНИЕМ В СЕТЬ НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖИВАТЬ ЕГО В УСЛОВИЯХ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ МЕНЕЕ 6 Ч.

Проверить комплектность поставки льдогенератора согласно таблицы 3 паспорта на льдогенератор. В случае обнаружения некомплектности покупатель обязан вызвать представителя предприятия-изготовителя или составить акт произвольной формы и направить его на предприятие-изготовитель.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НОВЫЕ ШЛАНГИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С ЛЬДОГЕНЕРАТОРОМ, ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРЫХ ШЛАНГОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Перед установкой изделия на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей, покрытых пленкой. Необходимо следить за тем, чтобы льдогенератор был установлен в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Изделие не должно подвергаться солнечному облучению. Не допускается установка льдогенератора вблизи отопительных приборов, расстояние до которых должно быть не менее 2 м. Зазор между стеной помещения и льдогенератором должен быть не менее 500 мм, между потолком помещения и льдогенератором – не менее 500 мм. Перекрывать зазор запрещается, так как недостаток циркуляции воздуха ухудшает охлаждение конденсатора и работу холодильного агрегата.

Установку льдогенератора проводить в следующем порядке:

- первоначальная чистка изделия должна быть произведена после распаковки. Необходимо протереть снаружи панели льдогенератора тканью, смоченной в мыльном растворе, а затем промыть чистой водой, просушить.
- в случае применения бункера-накопителя Б-300 или Б-400 установить трубку датчика согласно прилагаемой в комплекте паспорта инструкции по установке датчика уровня льда бункера.

ВНИМАНИЕ! ТРУБКУ ДАТЧИКА БУНКЕРА УСТАНАВЛИВАТЬ В БУНКЕР НАКОПИТЕЛЬ Б-300 ИЛИ Б-400 СТРОГО ДО УСТАНОВКИ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА НА БУНКЕР-НАКОПИТЕЛЬ.

- установить льдогенератор на накопитель льда. Для льдогенераторов ЛГ-1200Ч-01, ЛГ-1200Ч-02 использовать бункер-накопитель Б-400. Льдогенератор должен фиксироваться на бункере-накопителе двумя болтами с предварительно установленными шайбами из комплекта поставки моментом затяжки $26 \pm 1,5$ Н·м ($2,7 \pm 0,15$ кгс·м). Схема монтажа показана на рис. 5. Положение льдогенератора должно быть горизонтальным, в случае необходимости отрегулируйте высоту и устойчивое положение изделия с помощью регулируемых ножек бункера;

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕНОСИТЬ ЛЬДОГЕНЕРАТОР ЗА ВЕРХНИЙ КАРКАС РАМЫ.

- установить капиллярную трубку термостата в трубку датчика в бункере-накопителе Б-400 или Б-300, или непосредственно в трубку датчика самого льдогенератора (при установке льдогенератора на бункер-накопитель БН-2-100) согласно прилагаемой в комплекте паспорта инструкции по установке датчика уровня льда бункера.

- проверить переходное сопротивление между заземляющим зажимом льдогенератора и доступными металлическими частями льдогенератора, которое должно быть не более 0,1 Ом;

- провести ревизию электрических соединений и подтянуть, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей льдогенератора (винтовых и безвинтовых зажимов).

- подключить штатный шнур питания льдогенератора к трехфазной электрической сети 3N/PE 400В 50Гц с отдельным нулевым рабочим и защитным проводником (льдогенераторы поставляются со штатным шнуром питания ПВС 4х1,5+1х1,5 длиной 3,0м) согласно действующему законодательству и нормативам. Подключение электропитания производится только уполномоченной специализированной службой.

Во избежание неправильного подключения шкафа к электрической сети провода штатного шнура питания промаркированы и имеют следующие информационные наклейки:

- фазные провода - «L1», «L2» и «L3» (подключить к зажимам фазных проводов сети);

- нейтральный провод - «N» (подключить к зажиму нейтрального провода сети);

- заземляющий провод - «PE» (подключать к зажиму, соединенному с контуром заземления).

Если доступ к распределительному щиту ограничен, то рекомендуется установить дифференциальный автомат рядом со шкафом

Дифференциальный автомат в стационарной проводке должен обеспечивать гарантированное отключение от сети питания;

- подключить изделие к системе водоснабжения. Льдогенератор подключается к системе водоснабжения через штуцер с резьбой G 3/4" для подачи воды на испаритель и через штуцер под шланг с внутренним диаметром 12 мм для подачи воды на охлаждение конденсатора (для ЛГ-1200Ч-01) (рис. 5). Для дополнительной фиксации шланг крепить к штуцеру хомутом. Подсоединение шлангов подачи воды должно проводиться через краны для экстренного прекращения подачи воды на охлаждение конденсатора и испаритель в случае необходимости.


ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО К ИСТОЧНИКУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ! Качество воды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51252-98.

- подключить изделие к системе канализации через штуцер слива воды с ванны и штуцер охлаждения конденсатора под шланг с внутренним диаметром 12мм (для ЛГ-1200Ч-01) и штуцер для слива талой воды с бункера Б-400 (рис. 5). Убедиться, что сливные шланги находятся ниже, чем выходы на задней панели льдогенератора и основания бункера, чтобы вода могла стекать.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется организовать водяной затвор в системе канализации во избежание проникновения неприятных запахов из канализации.

ВНИМАНИЕ! При сливе воды из ванны, конденсатора и бункера, необходимо организовать разрыв струи, обеспечив воздушный промежуток не менее 20 мм между концами сливных шлангов и краем принимающей трубы (см. рис. 5).

Нельзя ставить льдогенератор вблизи источников тепла.

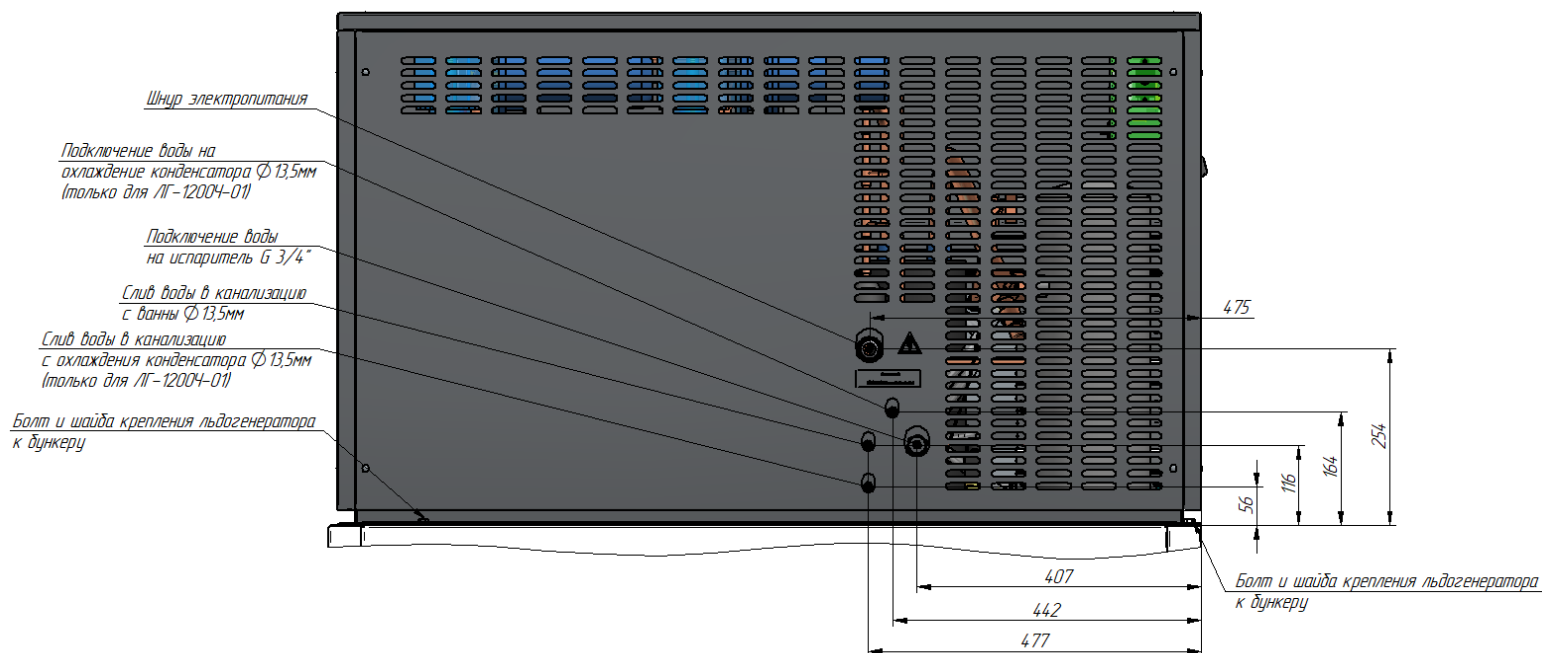

После установки провести пуск и опробование льдогенератора в соответствии с требованиями раздела 5.

ЛЕД, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ В ТЕЧЕНИИ ПЕРВЫХ 30 МИНУТ УДАЛИТЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПИЩУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителями ремонтно-монтажной организации и администрацией предприятия-потребителя.

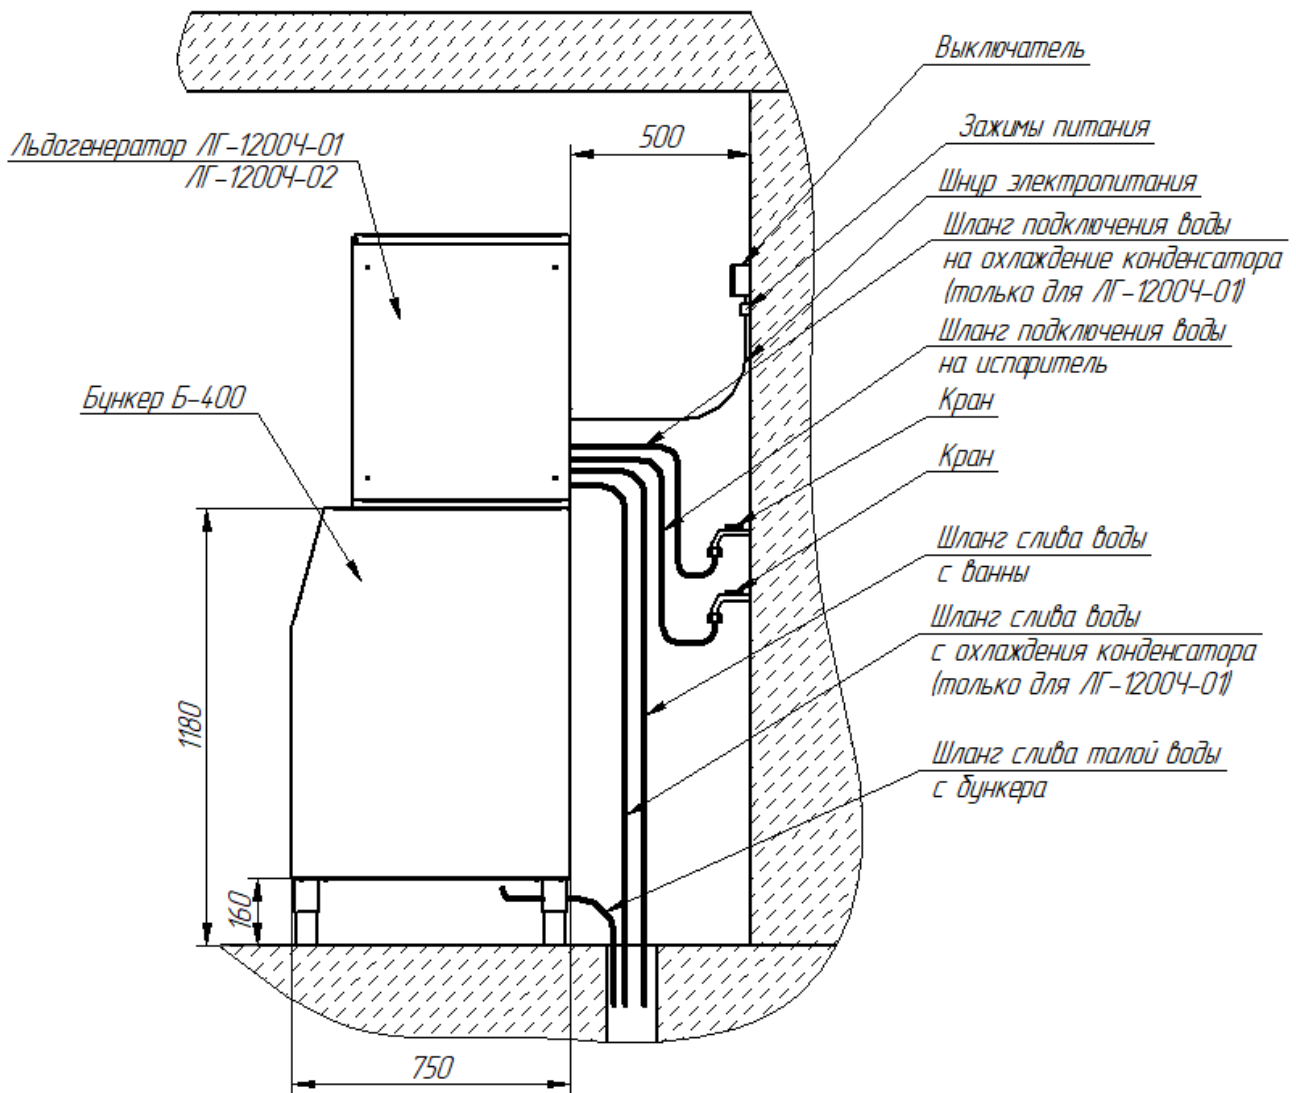


Рис. 5 Схема подключения льдогенератора с бункером Б-400

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Прежде чем включить льдогенератор, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности.

Убедиться в наличии воды в линии водоснабжения.

Открыть краны подачи воды на испаритель и охлаждение конденсатора (для ЛГ-1200Ч-01).

Подать электропитание на льдогенератор, включив дифференциальный автомат в стационарной проводке.

Включить льдогенератор нажав кнопку включения-отключения. Загорится подсветка кнопки включения-выключения.

После 5 минут технологической паузы (заполнения ванны водой) включится мотор-компрессор и насос – изделие начнет работать. В процессе работы образующийся лед падает в бункер-накопитель, из которого можно производить забор льда по мере его наполнения.

По окончании работы:

Отключить электропитание льдогенератора, нажав кнопку включения-отключения (подсветка на кнопке погаснет) и выключив дифференциальный автомат в стационарной проводке.

Закрыть краны подачи воды на испаритель и охлаждения конденсатора льдогенератора (для ЛГ-1200Ч-01).

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ПЕРЕБОЕВ ПОДАЧИ ВОДЫ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЛЬДОГЕНЕРАТОР ОТ ЛИНИИ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЕСТОЧИТЬ ЕГО, ВЫКЛЮЧИВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ В СТАЦИОНАРНОЙ ПРОВОДКЕ. В СЛУЧАЕ ПРОСТОЯ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА В НЕРАБОТАЮЩЕМ СОСТОЯНИИ В ТЕЧЕНИИ БОЛЕЕ 2-Х ДНЕЙ ЛЕД, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ В ТЕЧЕНИИ ПЕРВЫХ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ УДАЛИТЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПИЩУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ВНИМАНИЕ!

В случае переполнения бункера Б-300 или Б-400 льдом необходимо провести настройку термостата, находящегося в задней части льдогенератора. Настройку производить путём поворота ручки термостата против часовой стрелки. (Рис. 6)

В случае недостаточного наполнения бункера Б-300 или Б-400 или БН-2-100 льдом необходимо произвести поворот термостата по часовой стрелке.

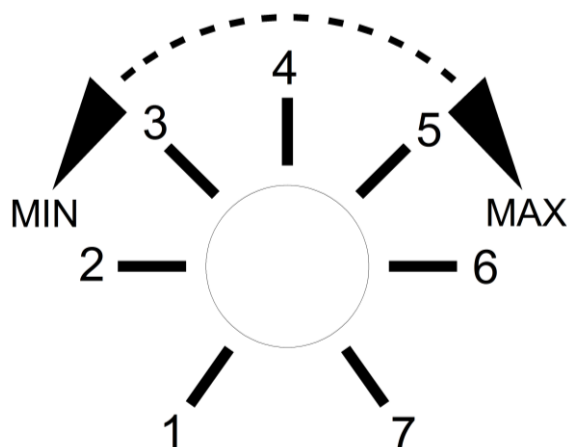


Рис. 6 Схема настройки термостата.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

6.1. Общие указания

Техническое обслуживание льдогенератора должно проводиться в сроки, определенные настоящей инструкцией.

6.2. Указание мер безопасности

При техническом обслуживании льдогенератора следует соблюдать следующие правила техники безопасности:

- к техническому обслуживанию допускаются только лица, знающие устройство льдогенератора, правила эксплуатации и технического обслуживания и прошедшие специальный инструктаж по технике безопасности;

- техническое обслуживание электрической части льдогенератора может производиться только лицами, имеющими удостоверения по группе электробезопасности не ниже третьей;
- выполнение всех работ по ремонту электрооборудования должно производиться в соответствии с правилами эксплуатации электрических установок;
- при техническом обслуживании и ремонтах изделие в обязательном порядке должно быть обесточено, для чего необходимо отключить дифференциальный автомат, в стационарной проводке, а также перекрыть подачу воды на льдогенератор.
- при проведении ремонтных и профилактических работ в месте снятия напряжения должна быть вывешена табличка: **«Не включать – работают люди!»**

6.3. Виды и периодичность технического обслуживания и ремонта

6.3.1. В процессе эксплуатации льдогенератора необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

- а) ЕТО – ежедневное техническое обслуживание при эксплуатации – повседневный уход за изделием;
- б) ТО - регламентированное техническое обслуживание – комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности и исправности изделия;
- в) ТР - текущий ремонт – ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

6.3.2. Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживания при эксплуатации ЕТО – ежедневно;
- техническое обслуживания (ТО) – 1 мес.;
- текущий ремонт (ТР) – при необходимости.

6.3.3. Ежедневное техническое обслуживание при эксплуатации (ЕТО) производится работниками предприятий общественного питания, эксплуатирующих льдогенератор. Регламентированное техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР) выполняются работниками специализированных ремонтных предприятий или специалистами технических служб предприятия, эксплуатирующего льдогенератор, если они предусмотрены его штатным расписанием.

6.3.4. Ежедневное техническое обслуживание при эксплуатации (ЕТО) включает шаги:

- а) проверка изделия внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;
- б) проверка шнура питания. При обнаружении неисправности или повреждения, немедленно отключить льдогенератор от сети питания, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке и вызвать мастера;
- в) проверка герметичности подключения шлангов к системе водоснабжения и канализации;

г) проверка отсутствия следов смазки и масла в льдогенераторе и накопителе льда.

6.3.5. При техническом обслуживании (ТО) провести следующие работы:

а) выявить неисправности льдогенератора, путем опроса обслуживающего персонала;

б) осмотр электроаппаратуры, подтяжку электроконтактных соединений, замена контактов и т. д.;

ВНИМАНИЕ! При выявлении повреждения шнура питания его следует заменить специальным шнуром из поливинилхлоридной оболочки, защитными гибкими кабелями не легче обычных шнуров с оболочкой из полихлорпропилена или другой равноценной синтетической оболочкой по ГОСТ 7399. Шнур питания должен иметь провод заземления с контактом заземления (например, ПВС 4х1,5+1х1,5)

Замену шнура должна производить только уполномоченная изготовителем организация.

Порядок замены шнура:

1. Обесточьте льдогенератор, отключив автоматический выключатель в стационарной проводке.

2. Отключите провода от зажимов питания.

3. Используя крестовую отвертку снимите винты крепления боковой стенки (поз. 25, рис.1 или поз.24, рис.2).

4. На контакторе КМ1 ослабьте винты и снимите черные провода с фазами L1, L2, L3, нейтральный провод зеленого цвета.

6. Выкрутите болт зажима заземления и демонтируйте заземляющий провод с оболочкой желто-зеленого цвета.

7. Снимите поврежденный шнур питания, ослабив гайку ввода шнура питания.

8. Проложите новый шнур питания и произведите сборку в обратной последовательности. Затяните гайку ввода шнура питания.

в) проверка целостности цепи заземления льдогенератора. Сопротивление от зажима заземления до доступных металлических частей не должно превышать 0,1 Ом;

г) проверка надежности крепления съемных узлов и механизмов и подтяжку крепежных деталей;

д) осмотр и проверку работы электромагнитного клапана, датчиков температуры, термостата, электро-механического выключателя, электронасоса и компрессора;

е) проверка герметичности холодильного агрегата. При обнаружении следов масла в местах соединения трубопроводов вызвать мастера для устранения утечки;

ж) проверка на предмет засорения фильтра подачи воды на заполнение ванны, расположенного на входе подачи воды (рис. 6). Периодичность чистки фильтра не реже одного раза в два месяца. Для чего необходимо:

- отключить льдогенератор от сети, отключив дифференциальный выключатель в стационарной проводке, перекрыть водоснабжение;
- снять стенку заднюю открутить гайку корпуса фильтра и вынуть фильтр;
- промыть фильтр под струей воды. Сильно загрязненный фильтр заменить;
- установка и сборка фильтра в обратной последовательности;

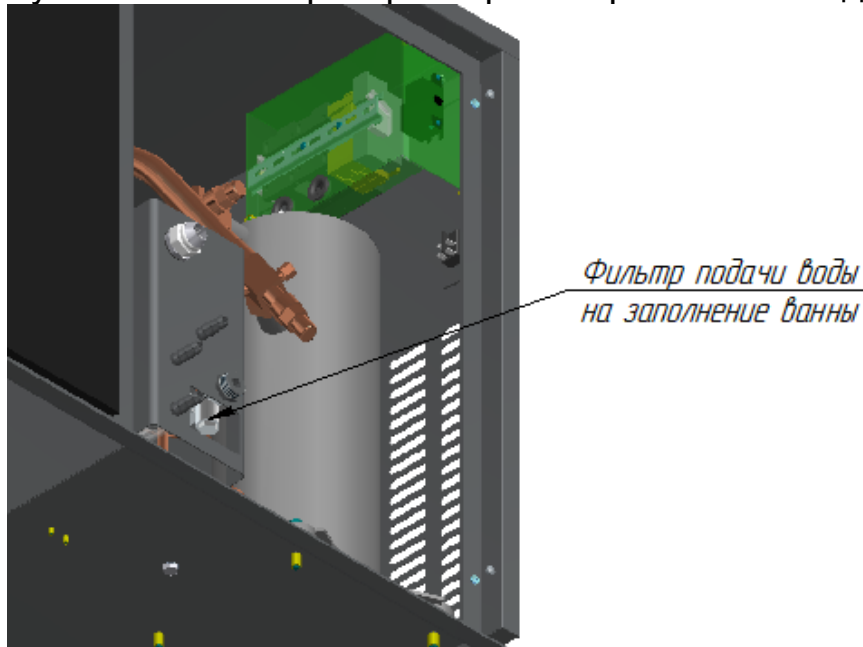


Рис 6. Расположение фильтра подачи воды на заполнение ванны

и) проверка на предмет засора системы подачи воды на испаритель.

Периодичность чистки системы подачи воды на испаритель не реже одного раза в месяц. Для чего необходимо:

- снять смотровую панель, выкрутив на 4-6 оборотов винты крепления;
- перекрыть подачу воды на заливку воды в ванну;
- подачу воды на охлаждение конденсатора оставить открытой;
- подать напряжение на льдогенератор и оставить в рабочем состоянии до полной выработки воды в ванне (вода перестанет поступать через отверстия трубки-разбрызгивателя);
- отключить льдогенератор от сети, отключив дифференциальный выключатель в стационарной проводке;
- снять крышку ванны, удалив четыре винта (рис. 7);
- смешать $\frac{3}{4}$ воды и $\frac{1}{4}$ 9% пищевого уксуса;
- заполнить ванну 25% раствором пищевого уксуса 9% в воде;
- установить крышку;
- подать напряжение на льдогенератор, включив дифференциальный выключатель в стационарной проводке или вставив вилку шнура питания в розетку, и оставить в рабочем состоянии до полной выработки раствора в ванне (раствор перестанет поступать через отверстия трубки-разбрызгивателя);
- повторить пять раз процедуру заполнения и опустошения ванны 25 % пищевого уксуса 9% в воде;

- отключить льдогенератор от сети, отключив дифференциальный выключатель в стационарной проводке или вынув вилку шнура питания из розетки;
- снять крышку ванны;
- прочистить неабразивной щеткой стенки ванны, насоса, внутреннюю часть крышки ванны;
- снять фильтр насоса ванны, открутив предварительно гайку корпуса фильтра (рис. 7);
- промыть фильтр под струей воды. Сильно загрязненный фильтр заменить;
- снять прозрачную панель, удалив шесть винтов (рис. 7);
- прочистить неабразивной щеткой с порошком для чистки посуды поверхность испарителя, ножа, отверстия разбрызгивателя, прозрачную панель, емкость, находящуюся под испарителем;
- промыть испаритель, нож, трубку разбрызгиватель, прозрачную панель обильным количеством воды;
- установить фильтр, крышку ванны, прозрачную панель, закрутив винты;
- открыть подачу воды на испаритель;
- подать напряжение на льдогенератор, включив дифференциальный выключатель в стационарной проводке и оставить в рабочем состоянии в режиме производства льда 10 минут.

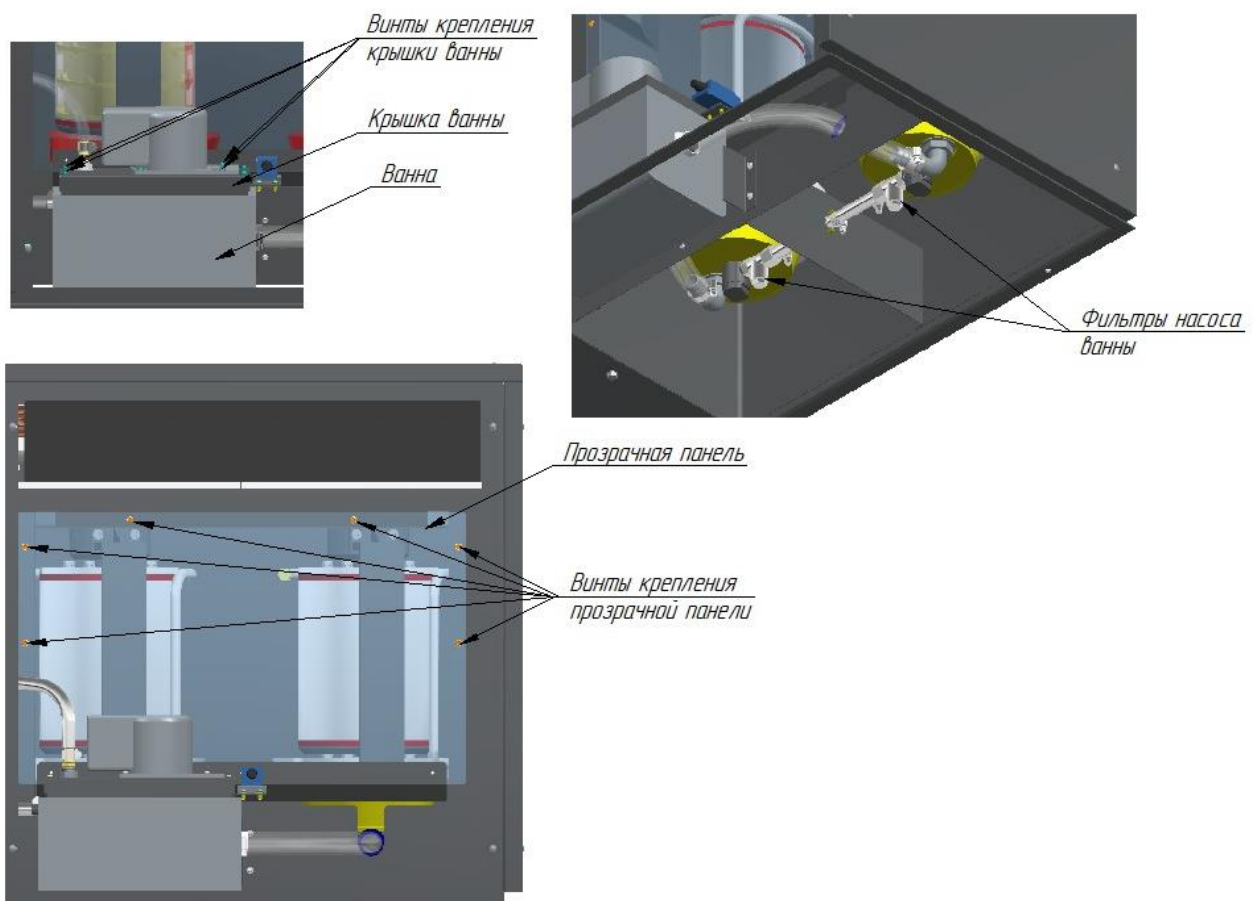


Рис. 7 Расположение крышки ванны, фильтра насоса и прозрачной панели.
Смотровая панель на рис. 7 не показана.

к) санитарная обработка льдогенератора.

Санитарную обработку проводить 20% раствором гипохлорида натрия в воде, либо раствором для дезинфекции посуды, имеющем разрешение Минздрава РФ и допущенном к использованию с пищевыми продуктами, не наносящем ущерба материалам и компонентам льдогенератора (далее - дезинфицирующий раствор).

Периодичность санитарной обработки льдогенератора не реже одного раза в месяц.

Для обработки необходимо:

- снять смотровую панель, выкрутив на 4-6 оборотов винты крепления;
- перекрыть подачу воды на заливку воды в ванну;
- подачу воды на охлаждение конденсатора оставить открытой;
- подать напряжение на льдогенератор и оставить в рабочем состоянии до полной выработки воды в ванне (вода перестанет поступать через отверстия трубки-разбрызгивателя);
- отключить льдогенератор от сети, отключив дифференциальный выключатель в стационарной проводке или вынув вилку шнура питания из розетки;
- снять крышку ванны, удалив четыре винта (рис. 7);
- заполнить ванну дезинфицирующим раствором;
- установить крышку;
- подать напряжение на льдогенератор, включив дифференциальный выключатель в стационарной проводке, и оставить в рабочем состоянии до полной выработки раствора в ванне (раствор перестанет поступать через отверстия трубки-разбрызгивателя);
- повторить пять раз процедуру заполнения и опустошения ванны дезинфицирующим раствором;
- отключить льдогенератор от сети, отключив дифференциальный выключатель в стационарной проводке;
- снять крышку ванны;
- прочистить неабразивной щеткой стенки ванны, насоса, внутреннюю часть крышки ванны;
- снять фильтр ванны, открутив предварительно гайку корпуса фильтра (рис. 6);
- снять прозрачную панель, удалив четыре винта (рис. 7);
- прочистить неабразивной щеткой используя дезинфицирующий раствор поверхность испарителя, ножа, отверстия разбрызгивателя, прозрачную панель, емкость, находящуюся под испарителем;
- опустить фильтр, прозрачную панель на 30 мин. в дезинфицирующий раствор;
- промыть испаритель, нож, трубку разбрызгиватель, фильтр, прозрачную панель обильным количеством воды;
- установить фильтр, прозрачную панель, крышку ванны, завернув винты;
- открыть подачу воды на испаритель;

- подать напряжение на льдогенератор, включив дифференциальный выключатель в стационарной проводке или вставив вилку шнура питания в розетку, и оставить в рабочем состоянии в режиме производства льда 10 минут.

л) Для ЛГ-1200Ч-01 не реже одного раза в год проводить очистку системы подачи воды на охлаждение конденсатора от накипи и отложений с помощью специальных растворов предназначенных для этого (пример: «Толена», «ЖЕЛЬ МС-17», «Kamasol Kalkloser SP-5») в соответствии с инструкцией по применению раствора.

м) Для ЛГ-1200Ч-02 не реже одного раза в два месяца проводить чистку пластинчатого конденсатора от накопившейся между пластинами пыли, используя пылесос, метелку или неметаллическую щетку.

ВНИМАНИЕ! При чистке конденсатора соблюдайте осторожность – важно не повредить пластины конденсатора, т.к. от этого зависит эффективность его охлаждения!

ВНИМАНИЕ! ОДНОВРЕМЕННО ПРОВОДИТЕ ЧИСТКУ И САНИФИКАЦИЮ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА И БУНКЕРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЬДА Б-400.

ВНИМАНИЕ! ЛЕД, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ В ТЕЧЕНИИ ПЕРВЫХ 30 МИНУТ ПОСЛЕ ЧИСТКИ ИЛИ САНИФИКАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УДАЛЕН. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ВНУТРЕНнюю ПОЛОСТЬ БУНКЕРА Б-400 ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ЧИСТОЙ ВОДОЙ.

м) Чистку бункера Б-400 проводить мыльным раствором. Промыть чистой водой.

н) Санитарную обработку бункера Б-400 проводить 20% раствором гипохлорида натрия в воде, либо раствором для дезинфекции посуды, имеющий разрешение Минздрава РФ и допущенный к использованию с пищевыми продуктами, не наносящий ущерб материалам и компонентам бункера.

Нанесенный на внутренние поверхности бункера раствор необходимо выдержать в течении 30 минут, затем промыть обильным количеством воды

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА И БУНКЕРА ИЗ ПЛАСТИКА ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЩЕЛОЧЕЙ (НАПРИМЕР, КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ ИЛИ АММИАКА) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.



6.3.6 При текущем ремонте (ТР) необходимо провести работы по устранению дефектов, появившихся в процессе эксплуатации изделия, и работы, регламентированные при ТО.

Результаты ТО и ТР зафиксировать в таблице 4 паспорта на изделие.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Все работы по устранению неисправностей должны проводится на обесточенном льдогенераторе, для чего необходимо отключить дифференциальный автомат в стационарной проводке.

Перечень неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 1.

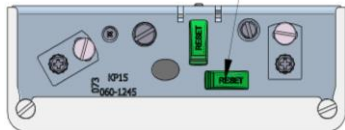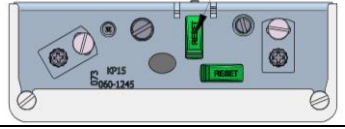Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
1. При подаче напряжения (по истечении 5 мин) компрессор и водяной насос не включаются	1. Нет напряжения в питающей сети.	1. Устранить неисправность в питающей сети. 2. Восстановить целостность цепи: -подтянуть контакты; - заменить неисправные провода и т.д.
2. Электродвигатель компрессора издает повышенный шум, температура на испарителе не понижается	Неправильное подключение фаз электропитания	Переподключить штатный шнур питания льдогенератора с заменой местами любых двух фаз
3. Срабатывают автоматы питающей сети	1. Короткое замыкание в силовой цепи ЛГ (электронасос, электромагнитный клапан, компрессор)	1. Устранить короткое замыкание заменой соответствующего узла (не должно быть 0 Ом)
4. Льдогенератор отключается, срабатывает сдвоенное реле давления. Конденсатор равномерно нагрелся до температуры выше 60°C. Давление в системе охлаждения выше 30 Бар.	1. Отсутствует подача воды на охлаждение конденсатора (для ЛГ-1200Ч-01). 2. Протечка воды из патрубков системы охлаждения конденсатора (для ЛГ-1200Ч-01). 3. Не работают моторы охлаждения конденсатора (для ЛГ-1200Ч-02)	1. Откройте кран подачи воды. 2. Заменить патрубки. 3. Замените неработающие моторы. После устранения неисправности необходимо произвести сброс ошибки на реле давления, нажав соответствующую клавишу 
5. Льдогенератор отключается, срабатывает сдвоенное реле давления. Давление в системе охлаждения ниже 0 Бар	1. Недостаточное количество хладагента. 2. Забит терморегулирующий вентиль TRV.	1. Добавьте хладагент в соответствии с указаниями, содержащимися на панели с характеристиками. 2. Удалите заполненный хладагент, замените расширительную вставку. Замените фильтр-осушитель. После устранения неисправности необходимо произвести сброс ошибки на реле давления, нажав соответствующую клавишу 
6. Льдогенератор отключается	1. Срабатывает электромеханический выключатель. 2. Срабатывает термостат. 3. Срабатывает тепловое реле	1. Очистить ножи от образовавшегося льда. 2. Очистите бункер от накопившегося выше допустимого уровня льда. 3. Устранить причину заклинивания вращения ножей. После устранения неисправности необходимо произвести сброс ошибки на тепловом реле, нажав и отпустив кнопку ручного возврата.
7. Вода не подается на испаритель.	1. Клапан подачи воды не открывается, вода не посту-	1. Прочистить или заменить фильтр подачи воды на заполнение ванны либо филь-

	пает в ванну. 2. Протечка воды в ванне. 3. Протечка воды из патрубков насоса	тры насоса ванны. Заменить клапан. 2. Заменить трубку перелива, либо штуцер. 3. Заменить патрубки, заменить насос.
8.Лед очень тонкий, мелкая фракция	1. Недостаточное количество воды. 2. Засор отверстий трубки-разбрызгивателя. 3. Недостаточное количество хладагента. 4. Повышенная температура воды. 5. Засор пластин конденсатора (для ЛГ-1200Ч-02)	1. См. рекомендации п.6 Недостаточного количества воды в ванне. 2. Выполните чистку системы подачи воды на испаритель. 3. Проверьте устройство на наличие протечек и добавьте хладагент. 4. Обеспечьте подачу воды с температурой согласно условиям эксплуатации, указанным в таблице 1 паспорта на изделие 5. Очистите конденсатор от пыли.
9. Сниженное количество производимого льда	1. Компрессор работает неэффективно. 2. Повышенная температура окружающей среды. 3. Слишком большое количество хладагента. 4. Забит терморегулирующий вентиль TRV. 5. Недостаточное количество хладагента 6. Повышенная температура воды	1.Заменить компрессор. 2. Установите льдогенератор в другое место или обеспечьте лучшую вентиляцию. 3. Отрегулируйте количество хладагента. 4. Удалите заполненный хладагент, замените расширительную вставку. Замените фильтр-осушитель. 5. Добавьте хладагент в соответствии с указаниями, содержащимися на панели с характеристиками. 6. Обеспечьте подачу воды с температурой согласно условиям эксплуатации, указанным в таблице 1 паспорта на изделие

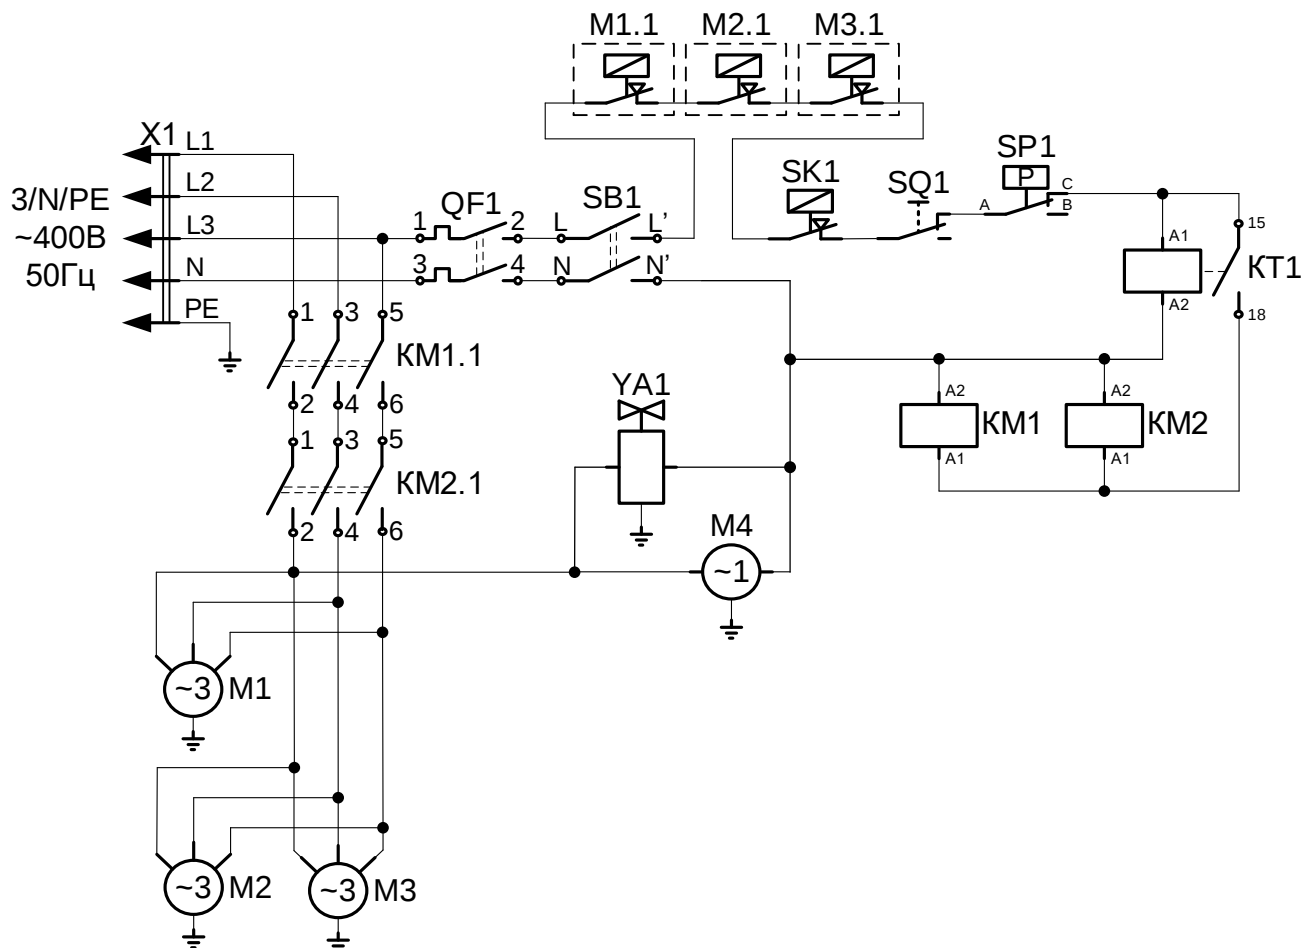


Рис 8. Схема электрическая соединений ЛГ-1200Ч-01

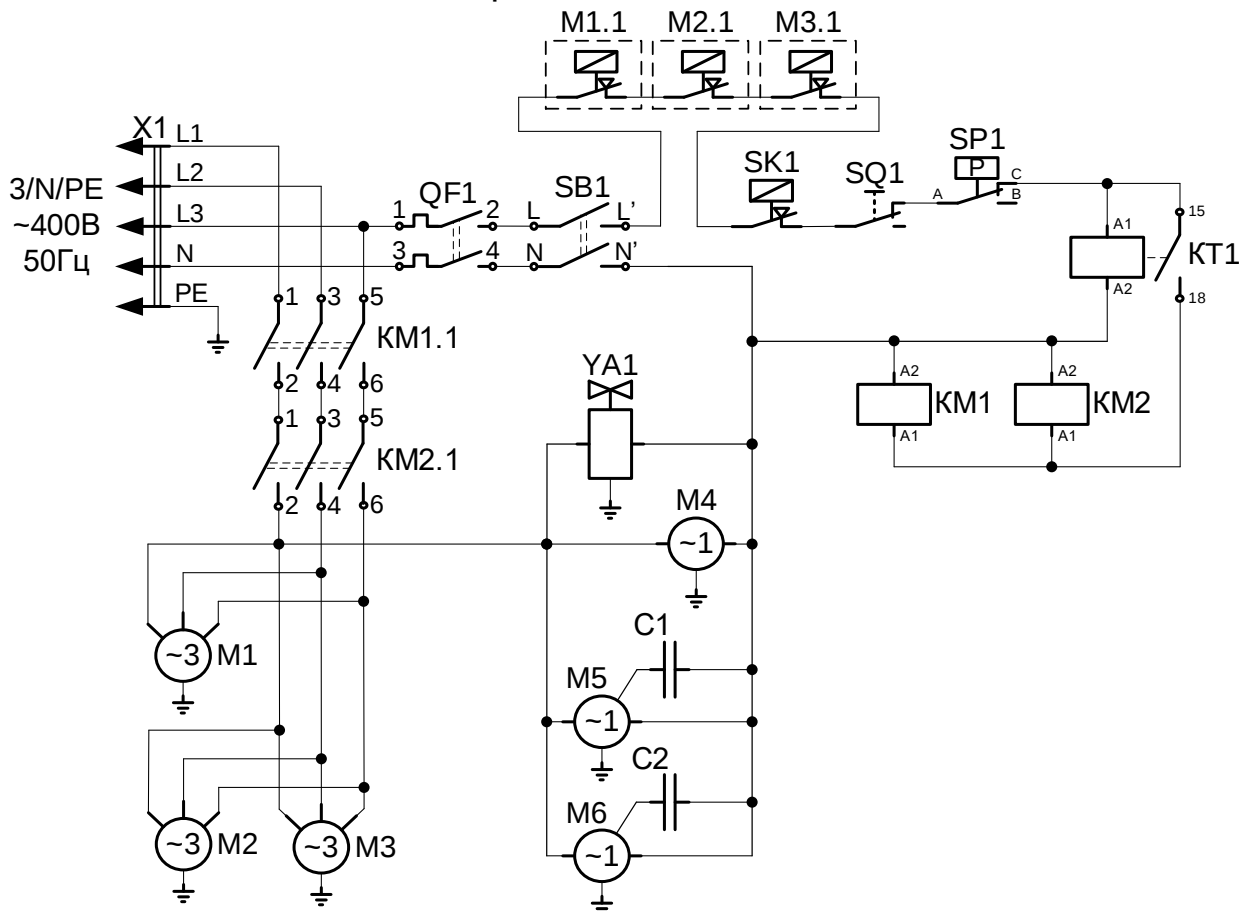


Рис 9. Схема электрическая соединений ЛГ-1200Ч-02

Таблица 3 Перечень элементов на ЛГ-1200Ч-01, ЛГ-1200Ч-02

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО		ПРИМЕЧАНИЕ
		1200 Ч-01	1200 Ч-02	
KM1, KM2	Контактор Schneider LC1E1810M5	2	2	720000181052
KT1	Реле времени ABB CT-ERE (уставка 300 секунд)	1	1	720000032017
M1	Мотор-компрессор YF56E1S-Q100	1	1	
M2, M3	Мотор-редуктор PP45FC06C0PB7-2ATUV с электродвигателем MT63M KW 0,12/4	2	2	
M4	Насос	1	1	
M5, M6	Вентилятор 220В 115Вт 2450об/мин	-	2	720000001582
C1, C2	Конденсатор (ebm) 3mF 68462-4-7320	-	2	120000019344
QF1	Выключатель автоматический ABB 1P+N S201	1	1	720000032016
SB1	Переключатель 3INB4MASK48N1E21	1	1	120000060541
SK1	Термостат бункера 077B0155	1	1	720000011262
SP1	Реле давления KP15 060-001066	1	1	720000032021
SQ1	Выключатель концевой KZ-8122 5A2250VAC	1	1	720000005021
X1	Шнур питания 5х1,5	1	1	120000013068
YA1	Катушка 230В/50Гц/ASC3	1	1	720000801077
	Клапан электромагнитный 200RB 4T3	1	1	720000801176

Допускается замена элементов, не ухудшающая технических характеристик изделия