

РОССИЯ
ООО «ЭЛИНОКС»



СТОЛЫ ПРЕДМОЕЧНЫЕ
СПМП

для посудомоечной машины МПК

ПАСПОРТ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)

EAC

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Столы предмоечные типа СПМП для посудомоечной машины типа МПК 700К, МПТ 700К-01 и МПК 1100 предназначены для сбора пищевых отходов, предварительной мойки посуды, инвентаря, стаканов и загрузки кассеты для мытья в машину. Столы используются на предприятиях общественного питания в качестве вспомогательного оборудования.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.07070/24, срок действия с 06.09.24 по 05.09.2029 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата №21110093 QM15, действителен по 15.12.2025 г.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметров	Величина параметра				
	СПМП-6-1	СПМП-6-3	СПМП-6-4	СПМП-6-5	СПМП-6-7
Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, не более	80				
Допускаемая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	50				
Встроенный стеллаж для трех кассет, шт.	-	1	-	-	1
Отверстие для сбора отходов, шт.	-	-	1	1	1
Ванна 400x400 мм, шт.	1	1	1	1	1
Душ, шт.	1	1	1	1	1
Полка, шт.	1	1	1	1	1
Допустимый диапазон давления в водопроводной системе, кПа (кгс/см ²)	от 200 до 600 (от 2 до 6)				
Габаритные размеры, мм, не более					
длина	572	1212	1212	1512	1712
ширина	795	702	702	702	702
высота	1080	1080	1080	1080	1080
высота с душем	1800	1800	1800	1800	1800
Масса, кг, не более	21	36	39	42	49
Масса с упаковкой, кг, не более	38	57	62	67	76

Столы поставляются в разобранном виде. Схема сборки столов показана на рисунках рис. 6, 7. Остальные рис.1, 2, 3, 4, 5 – общий вид столов.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	СПМП				
		-6-1	-6-3	-6-4	-6-5	-6-7
		Количество, шт.				
1.	Столешница в сборе	1				
2.	Кожух защитный в сборе	1				
3.	Рама	1				
4.	Ножка в сборе	2	2	4	4	4
5.	Опора	1	-			
6.	Стяжка	-	-	1	1	1
7.	Стяжка	-	-	1	1	1
8.	Полка нижняя в сборе	1	1	1	1	1
9.	Стойка в сборе	-	1	-	-	1
10.	Стойка в сборе	-	1	-	-	1
11.	Стойка	2	2	2	2	2
12.	Кронштейн стойки в сборе	-	1	1	1	1
13.	Кронштейн смесителя	-	1	1	1	1
14.	Кронштейн	2	1	2	2	2
15.	Уголок	1	1	1	1	1
16.	Болт М6х18 ОСТ 37.001.193-83	6	6	16	16	16
17.	Болт М5х16 ГОСТ 7805-70	10	15	8	8	16
18.	Винт М5х12 ГОСТ 17475-80	-	2	2	2	2
19.	Винт М5х16 ГОСТ 17743-80	2	7	8	8	8
20.	Гайка М5 ГОСТ 5915-70	4	7	7	7	7
21.	Шайба 5 ГОСТ 11371-78	14	21	15	15	23
22.	Болт М5х20 ГОСТ 5915-70	2	-	2	2	-
23.	Душ (комплект)+удлинитель-2 шт. + переходник – 1 шт.	-	1			
	Душ в комплекте+смеситель кухонный+контрогайка ¾' -2шт.+переходник ½-¾	1	-			
24.	Сифон (комплект)	1				
25.	Заглушка Ø50 хр.	-	1	1	1	1
26.	Винт М4х16 нерж.	3	-	-	-	-
27.	Пакет из полиэтиленовой пленки	2				
28.	Паспорт	1				
29.	Упаковка	1				

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол предмечный типа СПМП-6-1, СПМП-6-3, СПМП-6-4, СПМП-6-5, СПМП-6-7 (нужное подчеркнуть) соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стол предмечный типа СПМП-6-1, СПМП-6-3, СПМП-6-4, СПМП-6-5, СПМП-6-7 (нужное подчеркнуть) упакован ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
(подпись)

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 (один) год со дня ввода в эксплуатацию, при условии:

- проведения пуско-наладочных работ Авторизованным сервисным центром (далее – АСЦ), имеющий соответствующий сертификат или др. предприятием по согласованию с предприятием-изготовителем
- наличия оформленного Акта ввода в эксплуатацию (образец в **Ошибка! Источник ссылки не найден.** или на сайте предприятия-изготовителя https://abat.ru/servis_materials/), но не более 2 (двух) лет с момента выпуска (производства) изделия.

Гарантийный срок хранения – 1 (один) год с момента выпуска (производства) изделия.

Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- документа, подтверждающего дату и факт приобретения;
- акта ввода в эксплуатацию (образец в **Ошибка! Источник ссылки не найден.** ИЛИ на сайте предприятия-изготовителя [abat.ru](https://abat.ru/servis_materials/));
- акта рекламации обслуживающей сервисной компании (образец в **Ошибка! Источник ссылки не найден.** или на сайте предприятия-изготовителя https://abat.ru/servis_materials/);
- актов технического обслуживания (образец в **Ошибка! Источник ссылки не найден.** или на сайте предприятия-изготовителя https://abat.ru/servis_materials/).

Гарантийные обязательства предоставляются только АСЦ, имеющими соответствующий сертификат или сервисными центрами Продавца или др. организациями, уполномоченными предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель или организация, уполномоченная предприятием-изготовителем, производит безвозмездное устранение выявленных дефектов, так же ремонт или замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на периодическое техническое и др. сервисное обслуживание изделия;
- на транспортировку, монтаж, установку, ввод в эксплуатацию, очистку, регулировку, настройку, проверку параметров, смазку и т.п.;
- на неисправности любых источников освещения, на элементы питания, предохранители, стеклопакеты, наклейки, регулировочные ножки, ручки и др. быстроизнашивающиеся детали изделия, которые подвержены естественному неизбежному износу в процессе эксплуатации;
- по истечению срока гарантийной эксплуатации.

Гарантийные обязательства не предоставляются, если причиной неисправности изделия являются:

- механические повреждения любых деталей изделия (скол, трещина, вмятина, царапина и т.п.);
- воздействие химически агрессивных веществ, чрезмерно высоких или низких температур, чрезмерно высокой влажности и запыленности;
- любое вмешательство в работу изделия, в том числе установка, монтаж, подключение и попытка выполнения ремонта, лицами неуполномоченными предприятием-изготовителем;
- несоблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа, установки и эксплуатации изделия, указанных в Руководстве по эксплуатации, в том числе использования изделия не по назначению;
- воздействие внешних сил по не зависящим от производителя причинам (стихийные бедствия, пожар, попадание в рабочие агрегаты и приборы посторонних предметов, жидкостей, животных или насекомых).

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию или технологию изготовления необходимые изменения, которые при этом не влекут за собой обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных печей.

Данные гарантийные обязательства не ограничивают определённые законом права Покупателей. По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием и приобретением запасных частей просьба обращаться в уполномоченные организации (к Поставщикам или Продавцам), а также в АСЦ.

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:

- при отсутствии правильно заполненного Акта ввода в эксплуатацию (образец в [Ошибка! Источник ссылки не найден.](#) или на сайте предприятия-изготовителя abat.ru);

при отсутствии правильно заполненного Акта рекламации обслуживающей сервисной компании (образец в [Ошибка! Источник ссылки не найден.](#) или на сайте предприятия-изготовителя abat.ru);

- в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации изделия;
- при нарушении сроков технического обслуживания изделия, установленных руководством по эксплуатации;

- при отсутствии правильно заполненных Актов технического обслуживания (образец в **Ошибка! Источник ссылки не найден.** или на сайте предприятия-изготовителя abat.ru).

Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель может производить ремонт на территориях АСЦ, сервисного центра Продавца или др. организации, уполномоченной предприятием-изготовителем.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены предприятию-изготовителю изделия для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Возврат рекламационного изделия или комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность на всем протяжении транспортировки. В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по акту рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с приложенным актом рекламации (образец в Приложении В или на сайте предприятия-изготовителя abat.ru).

В случае возникновения вопросов, касающихся исполнения обязательств по гарантийному ремонту, Вы можете обратиться за информационной поддержкой в единую сервисную службу компании по телефону 8-800-222-20-64 (время работы будни с 8.00 до 18.00).

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ).

По общим вопросам Вы можете обратиться в отдел маркетинга:

Тел./факс: +7 (8352) 56-06-85/+7 (8352) 56-06-26.

Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское)

e-mail: market@abat.ru

Горячая линия сервисной службы Abat для клиентов, технических специалистов сервисных служб дилера и авторизованных сервисных центров в случаях возникновения вопросов по работе изделия, неисправностям или необходимости его ремонта:

Тел: 8-800-222-20-64

Время работы: с 8.00 до 18.00 по будням (время московское)

Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание оборудования торговой марки Abat осуществляется авторизованными сервисными центрами и официальными дилерами.

С актуальным списком ближайших к Вам авторизованных сервисных центров, дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой

марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте abat.ru в соответствующих разделах.

Если Вам необходимо сообщить о неисправности оборудования, то, пожалуйста, заполните форму заявки на нашем сайте в разделе СООБЩИТЬ О НЕИСПРАВНОСТИ:

[Главная> Сервис и поддержка> Сообщить о неисправности оборудования](#)

Техническая поддержка продукции производства ООО «ЭЛИНОКС»:

e-mail (только для технических специалистов): service@abat.ru


Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское)

Рекламации и корреспонденции вы можете направить по адресу:

428020 РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Проезд Базовый, дом 17.


8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке стола на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части стола по материалам, из которых они изготовлены.

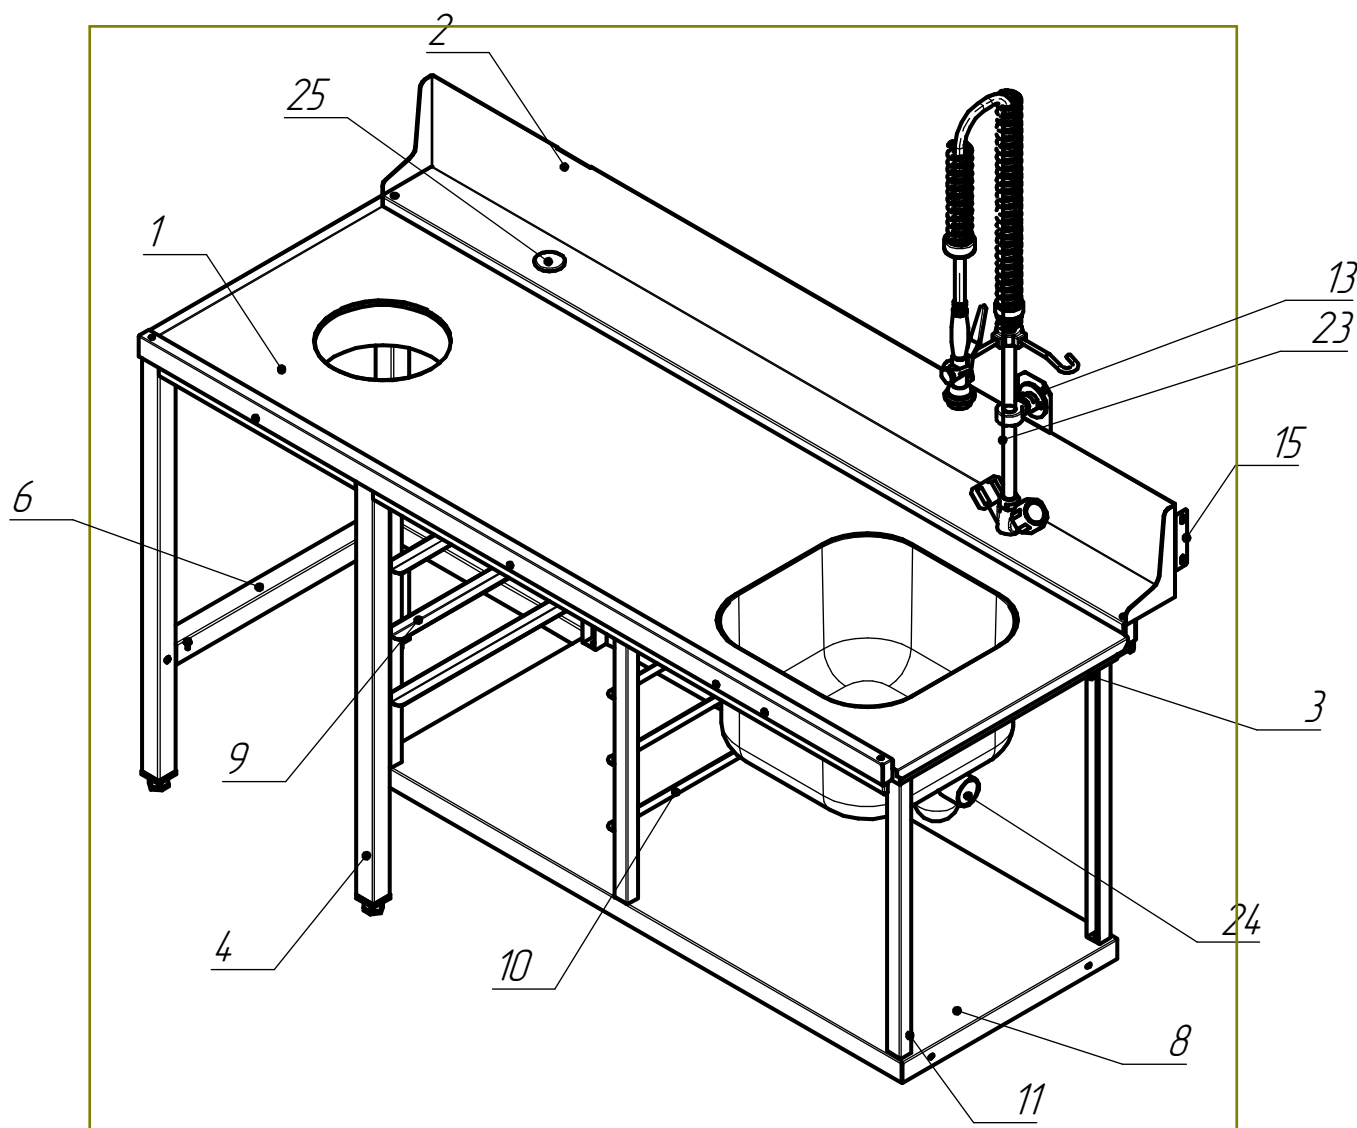


Стол предмоечный СПМП-6-7

Рис. 1

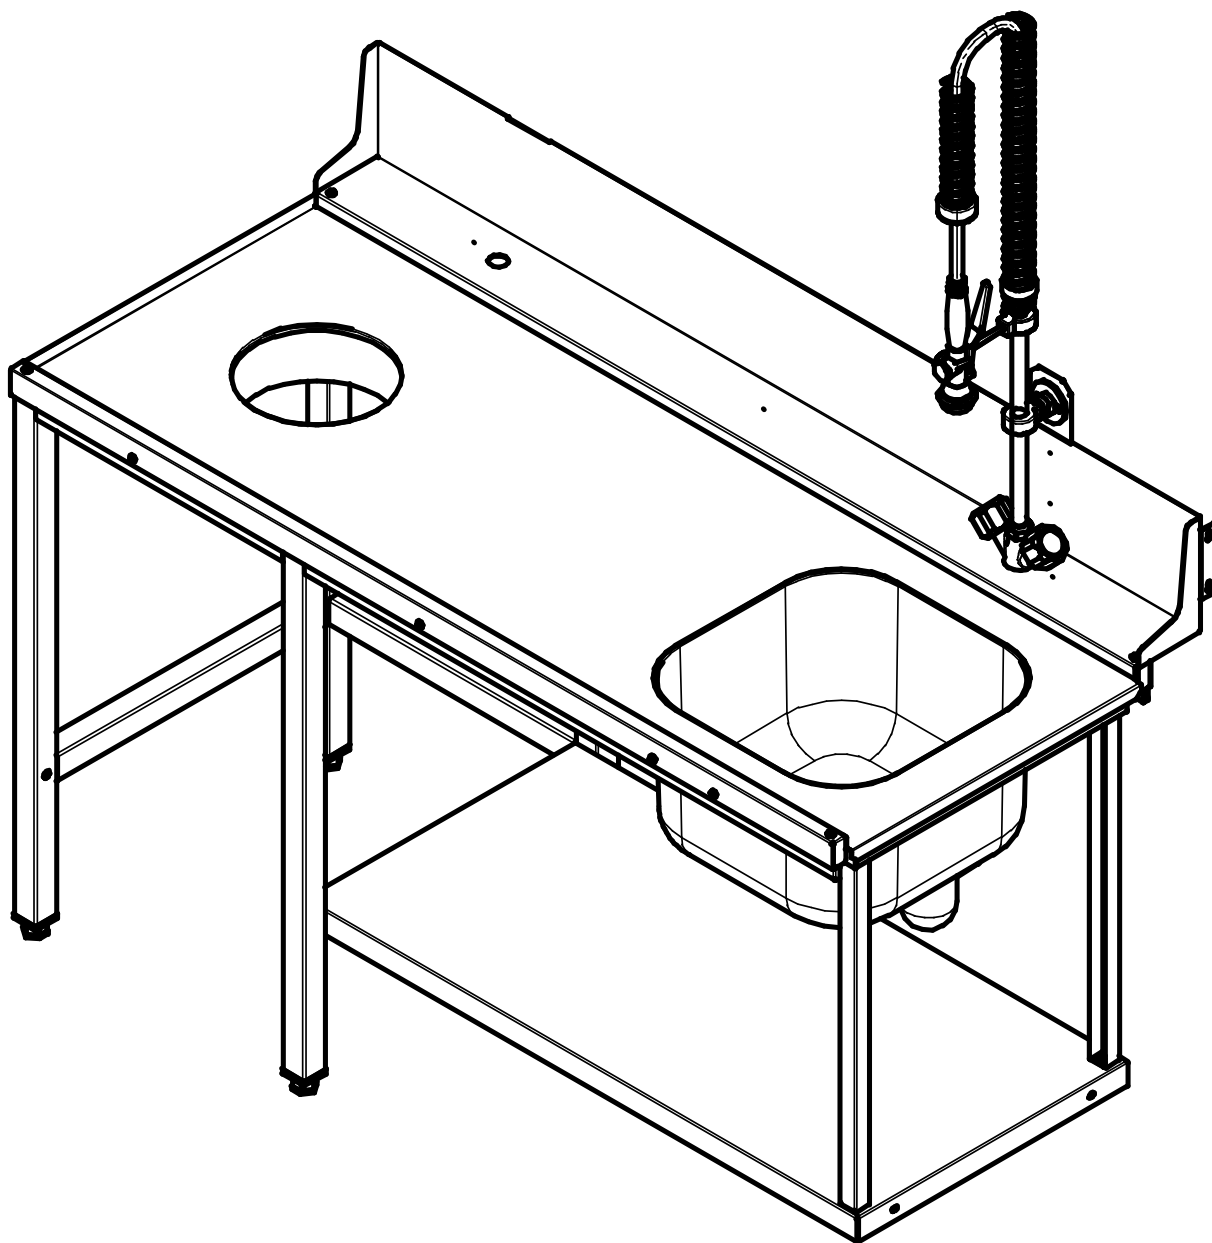


Стол предмоечный СМП-6-5


Рис. 2

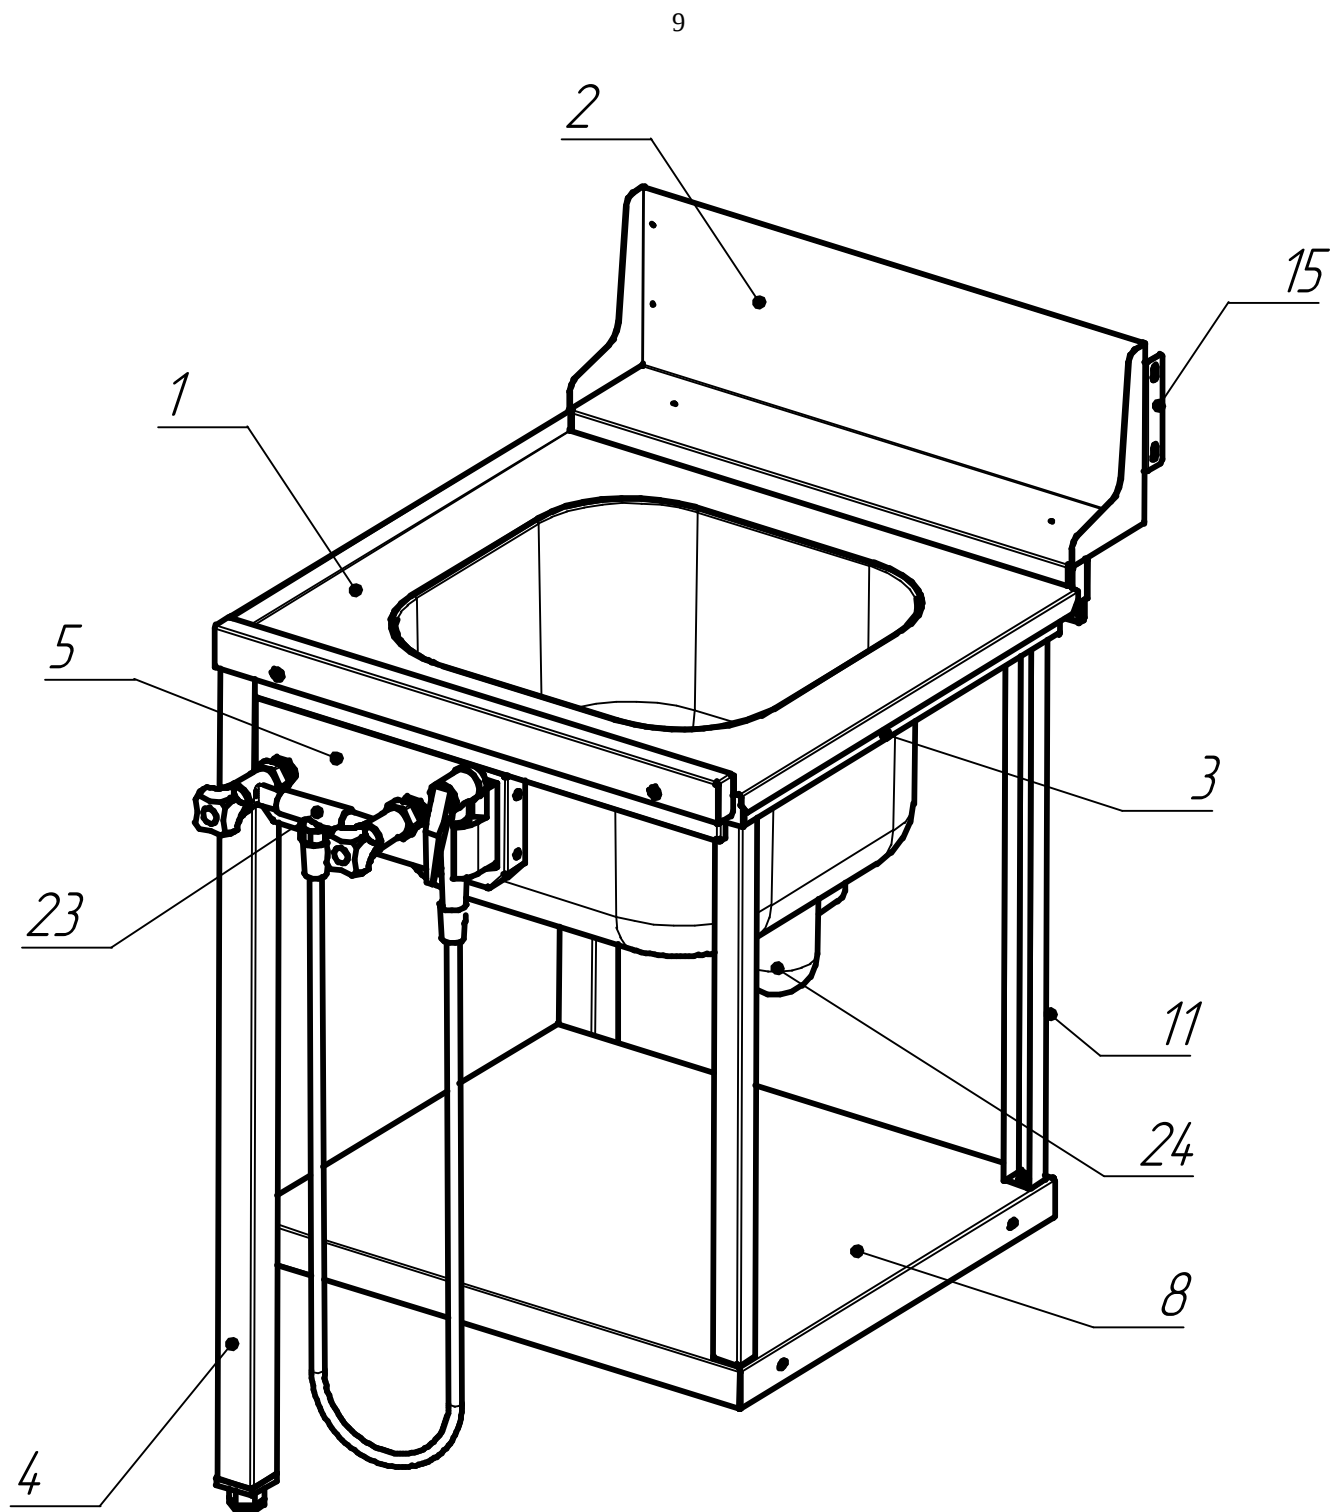


Стол предмоечный СПМП-6-1
Рис. 3

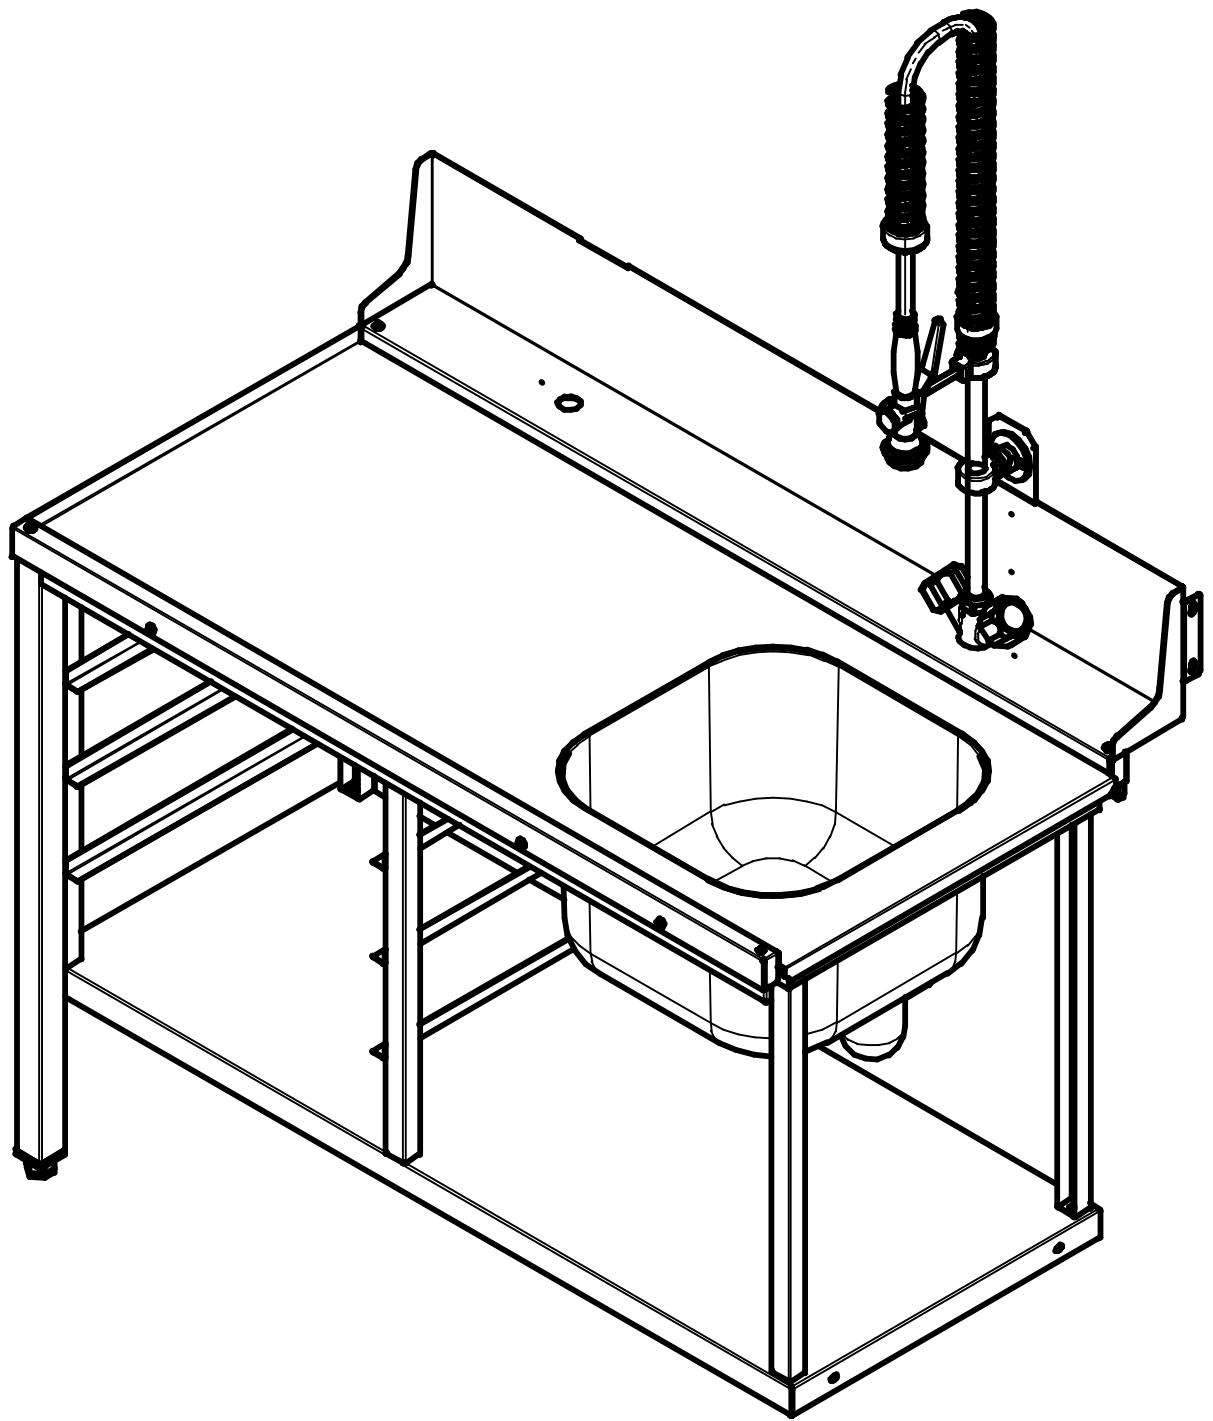


Стол предмоечный СМП-6-3
Рис. 4

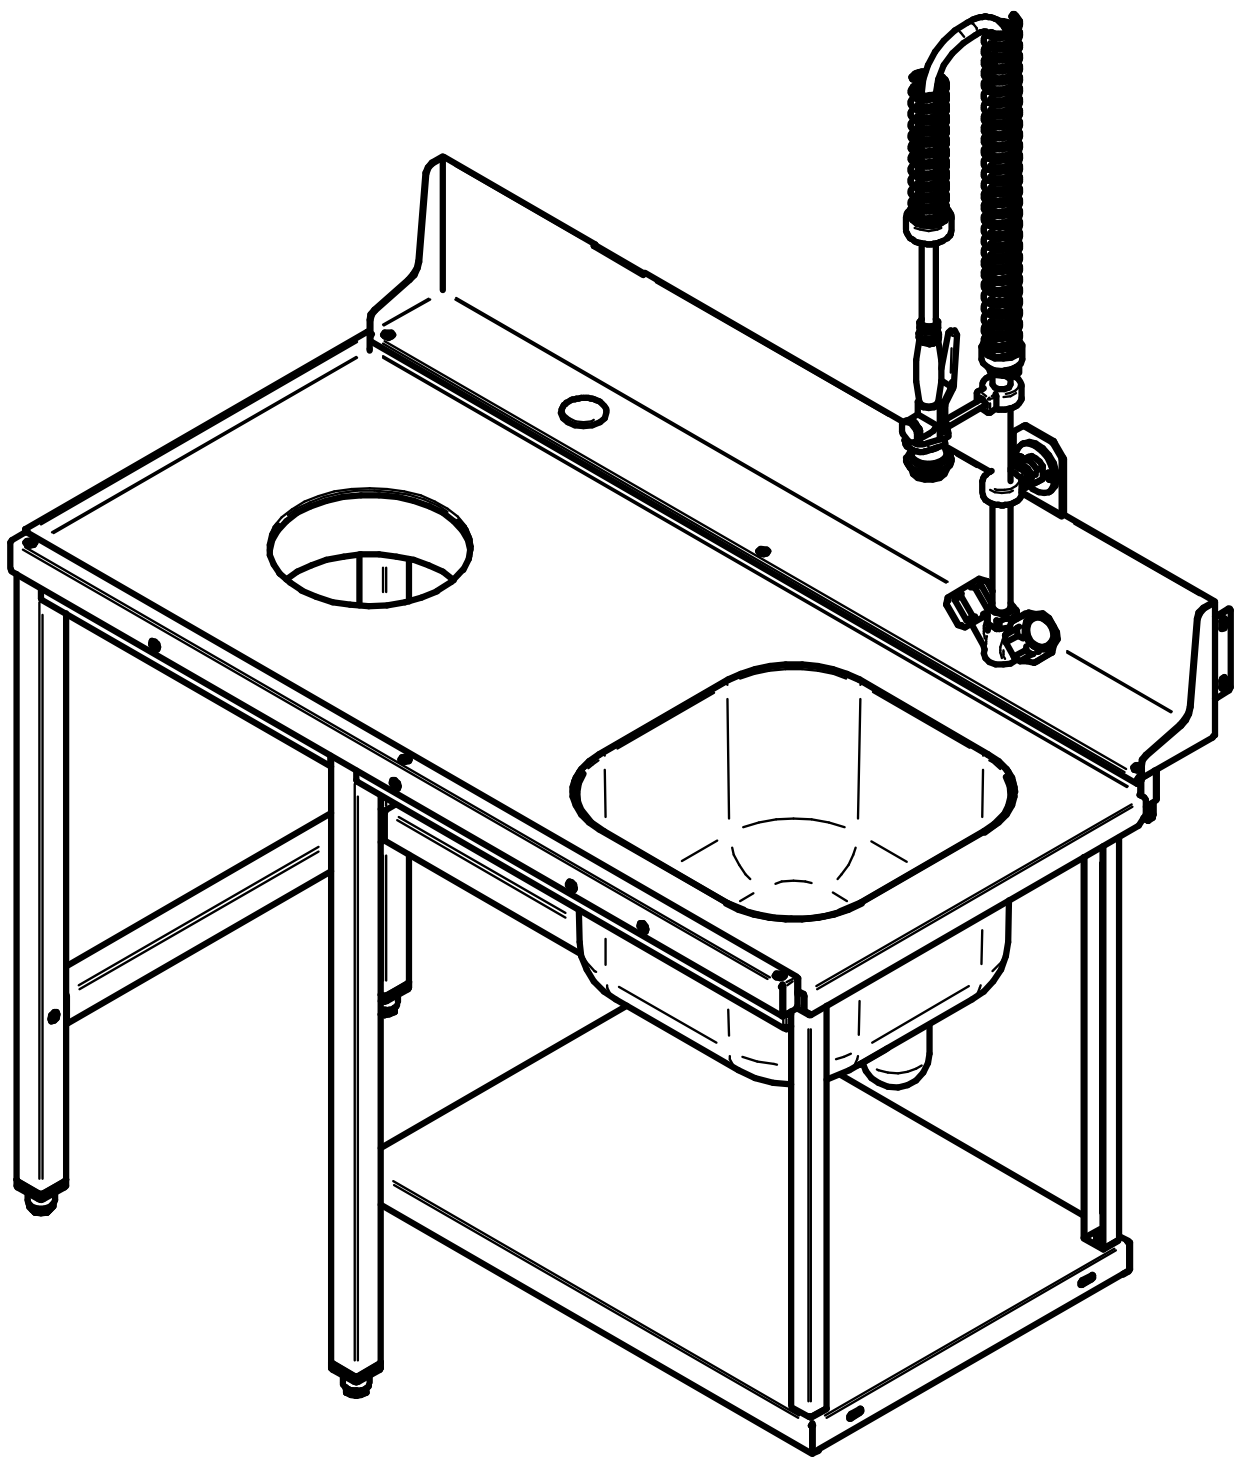

Стол предмоечный СМП-6-4
Рис. 5

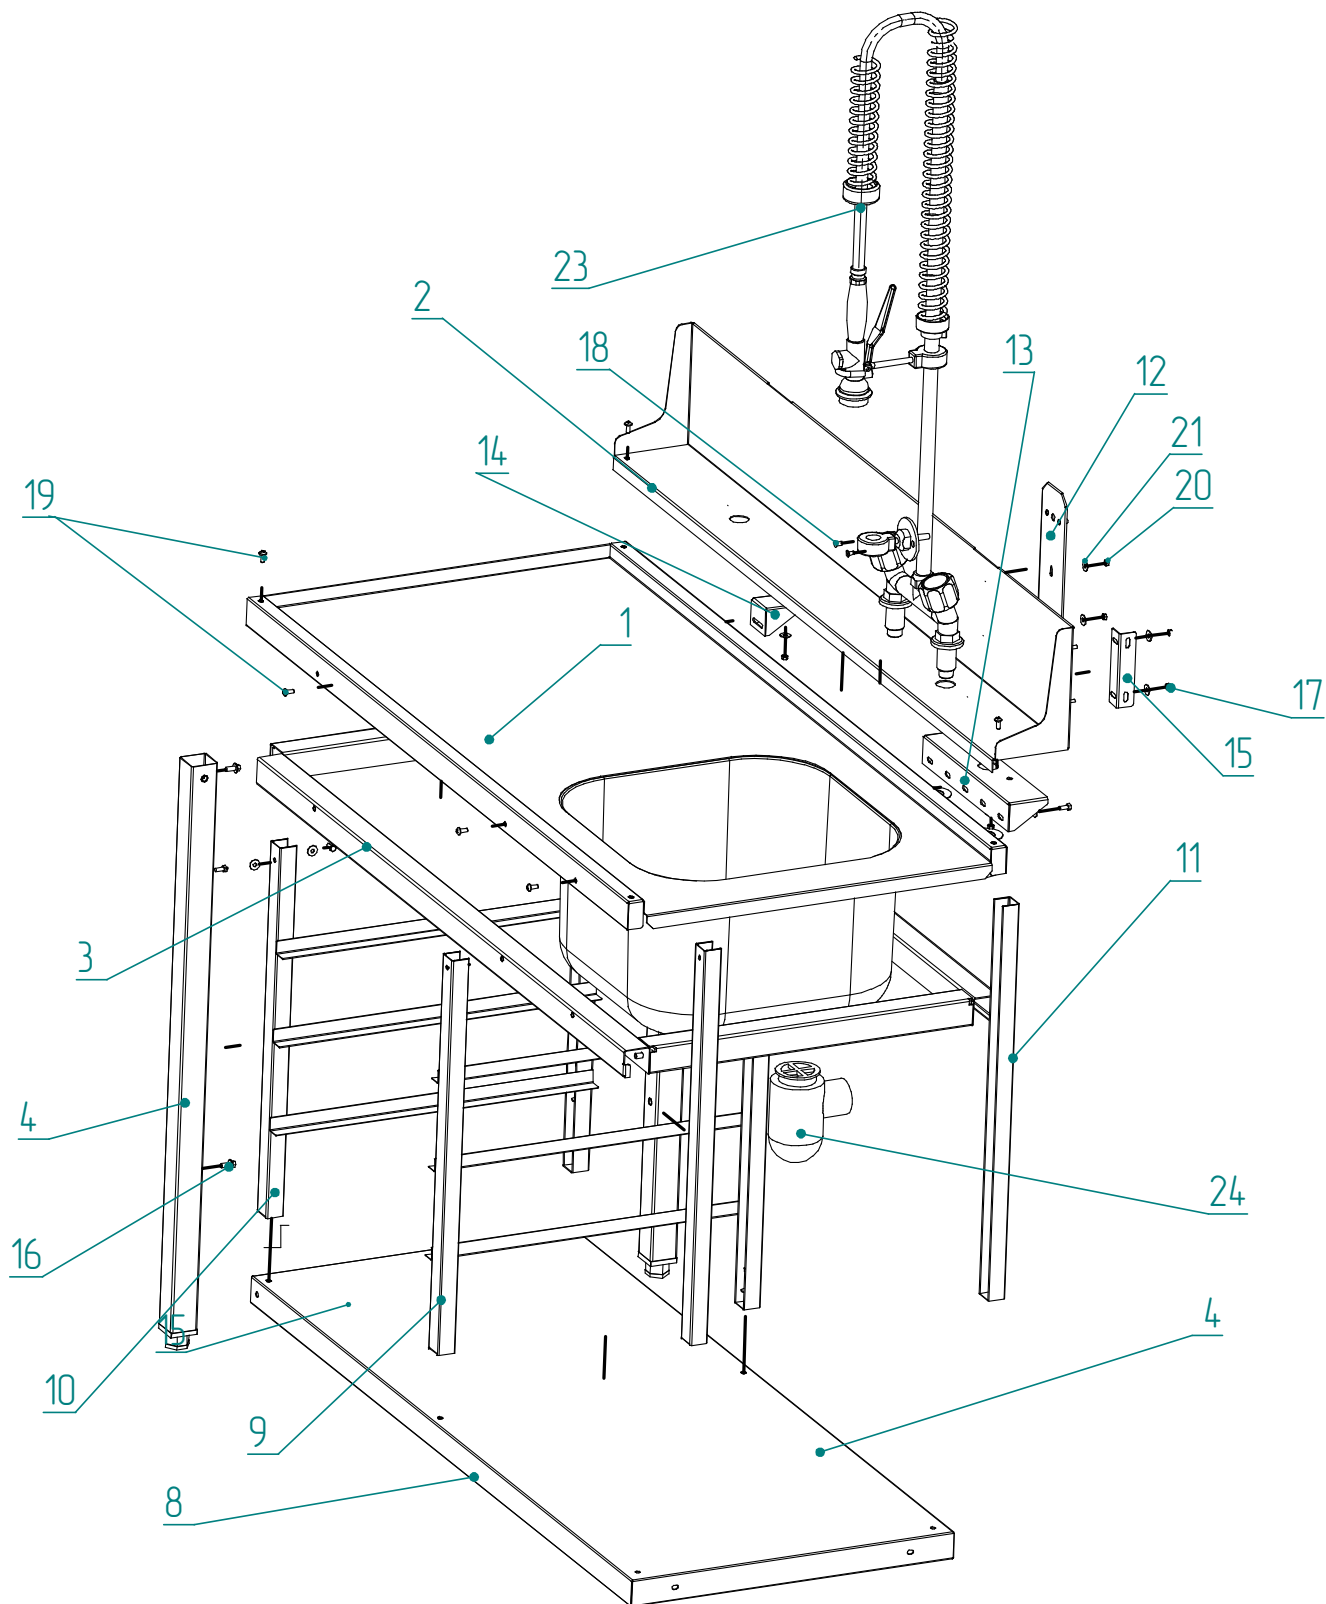

Разнесенная сборка стола предмоечного СПМП-6-3
Рис. 6

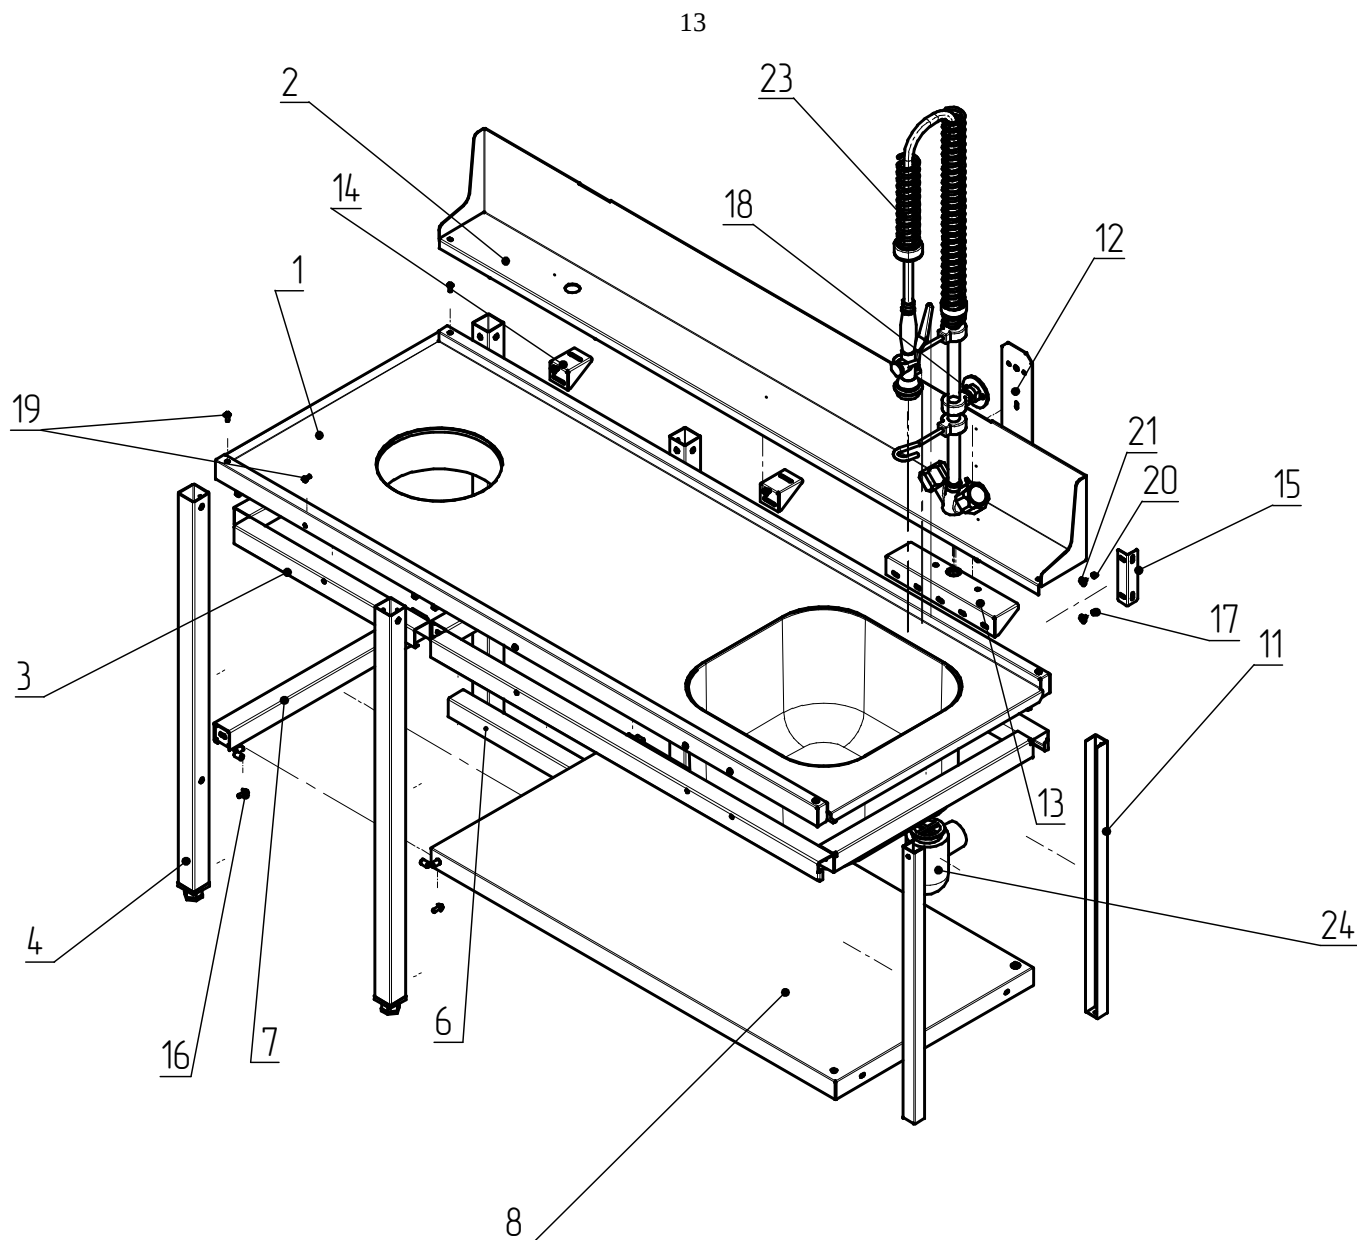

Разнесенная сборка стола предмоечного СПМП-6-5

Рис. 7

9. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ СТОЛА СПМП-6-3 И СПМП-6-7

1. На раму (поз. 3) установить столешницу (поз. 1), установить с левой или правой стороны (в зависимости от исполнения) кронштейны (поз. 13 и 14) и закрепить, подложив шайбы 5 (поз. 21) тремя болтами (поз. 17), с противоположной стороны столешницу закрепить четырьмя винтами М5 (поз. 19).

2. Установить в квадратные гнезда собранной столешницы и рамы, ножки в сборе (поз. 4) и закрепить их болтами М6 (поз. 16). С противоположной стороны установить на раму (поз. 3) стойки (поз. 9, 10 и 11) и совместив отверстия, подложив шайбы 5 (поз. 21) закрепить двумя болтами (поз. 17).

3. Между ножками (поз. 4) установить полку нижнюю поз. 8) и закрепить болтами (поз. 17) к ножкам. С противоположной стороны полка ложиться на стойки (поз. 9 и 10) и крепиться болтами М5 (поз. 17) и шайбами 5 (поз. 21).

4. На кронштейны и столешницу установить кожух защитный в сборе (поз. 2) и закрепить двумя винтами М5 (поз. 19), с нижней стороны кронштейнов (поз. 13 и 14) закрепить, подложив шайбы 5 (поз. 21), двумя гайками М5 (поз. 20).

5. На шпильки кожуха защитного установить уголок (поз. 15) и кронштейн стойки (поз. 12) и закрепить гайками (поз. 20) подложив шайбы (поз. 21).

6. Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью опор произвести регулировку его по высоте. Одновременно совместить пазы на нижней полке и пазы на уголке (поз. 15) с резьбовыми отверстиями облицовки посудомоечной машины МПК и закрепить двумя болтами М5 (поз. 17) подложив шайбы 5 (поз. 21).

7. Установить в отверстия на столе душ (поз. 23), согласно инструкции по сборке душа, закрепить двумя гайками G1/2, подложив шайбы из комплекта душа. Кольцо из комплекта душа закрепить на кронштейн стойки двумя винтами М5 (поз. 18). Присоединение к системе водоснабжения осуществляется посредством гибкого шланга (в комплект не входит) и отладить систему, проверить на герметичность. Течь и каплеобразование не допускается.

8. Установить сифон (поз. 24) на ванну, присоединить к канализации и проверить герметичность. Течь и каплеобразование не допускается.

9. Установить заглушку Ø 50хр. (поз.25) в отверстие на защитном кожухе.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить обработку (мыть, протирать) поверхности изделий, выполненных из коррозионностойкой стали аустенитного класса, агрессивными моющими средствами, в состав которых входят разного рода щелочные, кислотные и хлор-ионные вещества.

10. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ СТОЛА СПМП-6-4 И СПМП-6-5

1. На раму (поз. 3) установить столешницу (поз. 1), установить с левой или правой стороны (в зависимости от исполнения) кронштейны (поз. 13 и 14) и закрепить, подложив шайбы 5 (поз. 21) четырьмя болтами (поз. 17), с противоположной стороны столешницу закрепить четырьмя винтами М5 (поз. 19).

2. Установить в квадратные гнезда собранной столешницы и рамы, ножки в сборе (поз. 4) и закрепить их болтами М6 (поз. 16). Закрепить ножки (поз.4) стяжками (поз.6 и 7) болтами (поз.16). С противоположной стороны установить на раму (поз. 3) стойки (поз. 11) и совместив отверстия, подложив шайбы 5 (поз. 21) закрепить двумя болтами (поз. 18).

3. Между ножками (поз. 4) установить полку нижнюю поз. 8) и закрепить болтами (поз. 17) к ножкам. С противоположной стороны полка ложиться на стойки (поз. 11) и крепиться болтами М5 (поз. 17) и шайбами 5 (поз. 21).

4. На кронштейны и столешницу установить кожух защитный в сборе (поз. 2) и закрепить двумя винтами М5 (поз. 19), с нижней стороны кронштейнов (поз. 13 и 14) закрепить, подложив шайбы 5 (поз. 21), двумя гайками М5 (поз. 20).

5. На шпильки кожуха защитного установить уголок (поз. 15) и кронштейн стойки (поз. 12) и закрепить гайками (поз. 20) подложив шайбы (поз. 21).

6. Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью опор произвести регулировку его по высоте. Одновременно совместить пазы на нижней полке и пазы на уголке (поз. 15) с резьбовыми отверстиями облицовки посудомоечной машины МПК и закрепить двумя болтами М5 (поз. 17) подложив шайбы 5 (поз. 21).

7. Установить в отверстия на столе душ (поз. 23), согласно инструкции по сборке душа, закрепить двумя гайками G1/2, подложив шайбы из комплекта ду-

ша. Кольцо из комплекта душа закрепить на кронштейн стойки двумя винтами М5 (поз. 18). Присоединение к системе водоснабжения осуществляется посредством гибкого шланга (в комплект не входит) и отладить систему, проверить на герметичность. Течь и каплеобразование не допускается.

8. Установить сифон (поз. 24) на ванну, присоединить к канализации и проверить герметичность. Течь и каплеобразование не допускается.

9. Установить заглушку Ø 50хр. (поз.25) в отверстие на защитном кожухе.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить обработку (мыть, протирать) поверхности изделий, выполненных из коррозионностойкой стали аустенитного класса, агрессивными моющими средствами, в состав которых входят разного рода щелочные, кислотные и хлор-ионные вещества.

11. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ СТОЛА СПМП-6-1

1. На раму (поз. 3) установить столешницу (поз, 1), установить с левой или правой стороны (в зависимости от исполнения) кронштейны (поз. 14) и закрепить, подложив шайбы 5 (поз. 21) четырьмя болтами (поз. 17), с противоположной стороны столешницу закрепить четырьмя винтами М5 (поз. 19).

2. Установить в квадратные гнезда собранной столешницы и рамы, ножки в сборе (поз. 4) и закрепить их болтами М6 (поз. 16). Закрепить ножки (поз.4) стяжками (поз.6 и 7) болтами (поз.16). С противоположной стороны установить на раму (поз. 3) стойки (поз. 11) и совместив отверстия, подложив шайбы 5 (поз. 21) закрепить двумя болтами (поз. 18).

3. Между ножками (поз. 4) установить полку нижнюю поз. 8) и закрепить болтами (поз. 17) к ножкам. С противоположной стороны полка ложиться на стойки (поз. 11) и крепиться болтами М5 (поз. 22) и шайбами 5 (поз. 21).

4. На кронштейны и столешницу установить кожух защитный в сборе (поз. 2) и с нижней стороны кронштейнов (поз. 14) закрепить, подложив шайбы 5 (поз. 21), двумя гайками М5 (поз. 20).

5. На шпильки кожуха защитного установить уголок (поз. 15) и кронштейн стойки (поз. 12) и закрепить гайками (поз. 20) подложив шайбы (поз. 21).

6. Проверить горизонтальное положение стола и при необходимости с помощью опор произвести регулировку его по высоте. Одновременно совместить пазы на нижней полке и пазы на уголке (поз. 15) с резьбовыми отверстиями облицовки посудомоечной машины МПК и закрепить двумя болтами М5 (поз. 17) подложив шайбы 5 (поз. 21).

7. Установить опору (поз.5) на ножку (поз.4) и раму (поз.3) с помощью болтов М5 (поз.17)

8. Установить в отверстия на опоре (поз.5) смеситель (поз. 23), закрепить двумя гайками G3/4 и двух эксцентриков, навинтив предварительно гайки G3/4 на эксцентрики. Установить держатель душа (поз.23) с помощью винтов М4 (поз.26). Присоединить душ (поз.23) с помощью гибкого шланга из комплекта и переходника $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$. Присоединение к системе водоснабжения осуществляется посредством гибкого шланга (в комплект не входит) и отладить систему, проверить на герметичность. Течь и каплеобразование не допускается.

9. Установить сифон (поз. 24) на ванну, присоединить к канализации и проверить герметичность. Течь и каплеобразование не допускается.

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить обработку (мыть, протирать) поверхности изделий, выполненных из коррозионностойкой стали аустенитного класса, агрессивными моющими средствами, в состав которых входят разного рода щелочные, кислотные и хлор-ионные вещества.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.PA08.B.07070/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9403 20 800 9	Столы для кофемашин типа СКМ; Стеллажи кухонные типа СК; Столы для мойки овощей типа СМО; Столы производственные для сбора отходов типа ССО; Столы предмоечные типа СПМП; Столы раздаточные типа СПМР Столы производственные для сбора отходов типа СПМФ, Столы производственные разборные островные типа СПРО, Столы производственные разборные пристенные типа СПРП; Столы предмоечные и сбора пищевых отходов разборные типа СПСО; Стеллажи для сушки тарелок типа ССТ; Столы с тумбой островные типа СТО; Столы-тумбы купе типа СТК; Столы-тумбы купе пристенные типа СТКП; Столы-тумбы купе островные типа СТКО; Столы с тумбой навесной типа СТН; Подтоварники кухонные типа ПК; Подставки типа ПФПМ (стол); Подставки межплитные типа ПМП (стол); Подставки типа ПП (стол); Полки настенные типа ПН; Полки настенные купе типа ПНК; Полки настенные открытые типа ПНО; Полки настенные с распашными дверками типа ПНР; Полки для сушки тарелок типа ПСТ; Полки к столам производственным разборным типа полка СПРП и полка СПРО; Тележки сервировочные типа ТС; Тележки для сушки тарелок типа ТСТ; Тележки-шпильки типа ТШГ; Шкафы-купе нейтральные типа ШКН; Шкафы-купе типа ШКО; Шкаф распашной для одежды типа ШРО; Шкаф распашной для хлеба типа ШРХ; Ванны моечные типа ВМП	ТУ 31.09.11-022-01439034-2008


(подпись)



Белков Владимир Иванович
(Ф.И.О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17
Основной государственный регистрационный номер 1072130009874.
Телефон: +78352289944 Адрес электронной почты: doz@elinox.ru
в лице Генерального директора Белкова Владимира Ивановича

заявляет, что Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания согласно приложения 1

Описание продукции: Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 07.2024 года.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 31.09.11-022-01439034-2008 (идентичны ТУ 5600-022-01439034-2008) «Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания. Технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9403 20 800 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 22267ИЛХП, 22268ИЛХП, 22269ИЛХП, 4154ИЛМПУ, 4155ИЛМПУ, 4156ИЛМПУ от 16.08.2024 года, выданного Испытательным центром Испытательная лаборатория мебельной продукции и упаковки ООО «Проммаш Тест» (RA.RU.21BC05) технические условия, руководства по эксплуатации и паспорта на изделия

Схема декларирования соответствия: Зд

Дополнительная информация

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Условия хранения по группе 4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 12 месяцев. Срок службы – 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.09.2029 включительно.

 (подпись)
 
 _____ Белков Владимир Иванович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.07070/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.09.2024